用 户 手 册

lcod

WZ500

生产商有权修改说明书的内容而不做事先声明！

声 明

- 此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
- 本手册内容未经同意不得随意更改，深圳市研科数码有限公司保留在软件、硬件上改进产品的权利。用户需要与产品有关的进一步信息，可以与深圳市研科数码有限公司及授权分销商联系。
- 本手册的任何章节没有深圳市研科数码有限公司的书面许可不得以任何形式、通过任何手段进行复制或传送。

版 权

- 本手册于2012年编制
- 版权：属深圳市研科数码有限公司。

- 版本：1.4

目 录

1.概述.....6
1．1 产品特点.....6
1．1．1 产品技术规格.....6
1．1．3 打印机实现的功能和应用.....6
1．2 主要用途及适用范围.....6
1．3 环境条件.....6
1．4 工作条件.....7
1．5 安全事项.....7
2．结构及安装.....9
2．1 总体结构.....9
2．1．1 外形尺寸.....9
2．1．2 重量.....9
2．2 PCB 安装方法.....9
3.系统安装与操作.....10
3．1 系统连接.....10
3．1．1 电源连接.....10
3．1．2 接口连接.....10
3．1．3 机头连接.....11
3．1．4 操作板连接.....12
3．1．5 纸将尽传感器连接.....12
3．2 接口.....13
3．2．1 RS-232 串行接口.....13
3．2．2 USB 接口.....16
3．2．3 双向并行接口.....18
3．3 按键和指示灯.....21
3．3．1 按键.....21
3．3．2 指示灯.....22
3．4 特殊工作方式.....23
3．4．1 自检测.....23
3．4．2 HexDump.....23
3．5 DIP 开关和存储器功能开关设置.....24
3．5．1 DIP 开关设置.....24
3．6 错误处理.....24
3．6．1 错误类型.....24
3．6．2 出现错误时打印机的操作.....25
3．6．3 数据接收错误.....25
3．7 状态检测.....26
3．7．1 纸状态检测.....26
3．7．2 机头抬杆状态检测.....26
3.8 黑标功能说明.....26
4.打印控制命令.....28
4.1 命令列表.....28

4.2 命令概述.....30
4.2.1 命令符号.....30
4.2.2 术语解释.....30
4.3 命令详解.....31
HT.....31
LF.....31
DLE EOT n.....31
DLE ENQ n.....33
ESC SP n.....34
ESC ! n.....34
ESC $ nL nH.....35
ESC * m nL nH d1... dk.....35
ESC - n.....37
ESC 2.....37
ESC 3 n.....37
ESC @.....37
ESC D n1 . . . nk NUL.....38
ESC J n.....38
ESC M n.....38
ESC R n.....39
ESC \ nL nH.....39
ESC c 4 n.....40
ESC c 5 n.....40
ESC d n.....40
ESC t n.....41
ESC { n.....41
FS p n m.....42
FS q n [xL xH yL yH d1...dk]1...[xL xH yL yH d1...dk]n.....42
GS S n1 n2.....44
GS \ 44
GS FF.....44
GS I n.....44
GS ! n.....45
GS (A pL pH n m.....46
GS (E pL pH m [parameter].....47
GS (E pL pH m d1 d2 (当 m = 1).....47
GS (E pL pH m d1 d2 d3 (当 m = 2).....48
GS (E pL pH m [a1 b18..b11]..[ak bk8..bk1](当 m = 3).....48
GS (E pL pH m a(当 m = 4).....48
GS (F pL pH a m nL nH.....49
GS (K pL pH n m.....50
GS (K pL pH n m (当 n = 48)<功能 48>.....50
GS (K pL pH n m (当 n = 49)<功能 49>.....51
GS (M pL pH a n m.....51

GS (M pL pH n m (n = 1,49) <功能 1>.....52
GS (M pL pH n m (n = 2,50)<功能 2>.....52
GS (M pL pH n m (n = 3,51)<功能 3>.....52
GS * x y d1..d(x y 8).....53
GS / m.....54
GS B n.....54
GS H n.....55
GS L nL nH.....55
①GS V m ②GS V m n.....56
GS W nL nH.....56
GS a n.....57
GS f n.....59
GS h n.....59
①GS k m d1 . dk NUL ②GS k m n d1 . dn.....60
GS r n.....63
GS v 0 m xL xH yL yH d1 ... dk.....63
GS w n.....64
4.4 汉字控制命令.....65
FS ! n.....65
FS &.....66
FS - n.....66
FS 66
FS 2 [c11 c12 d1...d1k]1 … [cn1 cn2 d1...dnk]n NULL.....67
FS S n 1 n 2.....68
FS W n.....68
5. 故障分析与排除.....69
5. 1 机械故障及排除.....69
6. 运输、贮存.....69
附录 A: CODE128 条形码.....69
附录 B: GS (F 进行调整值设置的计算方法.....73

1.概述

该产品技术规格手册适用于 DPM532 系列热敏打印机。

该产品技术规格手册适用于 TK500 系列热敏打印模块。

1．1 产品特点

1．1．1 产品技术规格

项目	参数
打印机头	目前支持EPSON M-T532/机头
打印方式	行式热敏
打印速度	150mm/S
打印密度	8点/mm
切刀寿命	100w
汉字	GB18030简体中文（向下兼容GB2312-1980）
支持的字符集	FONT A： 12 ×24 点阵字符 FONT B： 9×17点阵字符

1．1．3 打印机实现的功能和应用

- 基于ESC/POS® 标准的命令协议。
- 可以将字符放大到标准尺寸的64倍。
- 可以使用条形码打印命令打印条形码。条形码打印既可以沿水平方向(栅型条形码)
- 使用宏定义可以实现重复操作和复制打印。
- 可以使用命令选择字型尺寸 (12 × 24 或 9 × 17)。
- 可以打印位图。

1．2 主要用途及适用范围

打印机控制板是一种新型行式热敏打印机控制板，它具有打印速度快、噪声低、可靠性好、打印质量高、无需色带等特点，免除了日常维护的烦恼。

打印机控制板支持多种条形码的打印，包括：EAN8、EAN13、CODE39 等多种一维条形码打印。支持 GB18030 汉字库，可高速打印汉字。

打印机控制板体积小，操作简单，应用领域广泛。

1．3 环境条件

◆ 温度：

工作： 0 －55℃

储存： -25 －70℃（不含打印纸）

◆ 湿度：

工作： 10 －80 % RH（无凝结）

(80 %RH 必须为 34℃)

储存： 10 －90 % RH（不含打印纸）

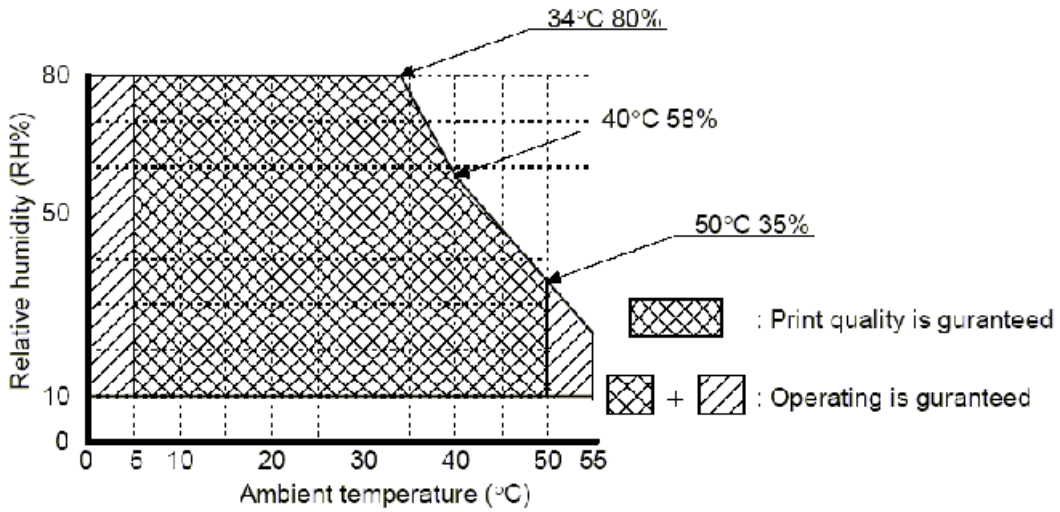


图 1．4 工作温度和湿度范围

1．4 工作条件

◆ 供电电压： 直流 +24.0 V ±2.4 V

◆ 电流消耗(24V时)：

M-T530/T540 (对 80 毫米 / 82.5 毫米 {3.15英寸/3.25英寸}纸宽型号)

高速模式:

平均值： 大约 9 A

峰值： 大约 14 A

两部分打印模式:

平均值： 大约 7 A

峰值： 大约 11.5 A

四部分打印模式:

平均值：大约 4.5 A

峰值： 大约 5.5 A

待机:

平均值： 大约 0.1 A

M-T510/T520 (对58/60 毫米 {2.28英寸/2.36英寸}纸宽型号)

高速模式:

平均值： 大约 6.5 A

峰值： 大约 10 A

两部分打印模式:

平均值： 大约 5 A

峰值： 大约 8 A

四部分打印模式:

平均值： 大约 3.5 A

峰值： 大约 5 A

待机:

平均值： 大约 0.1 A

1．5 安全事项

◆ 不得对任何引脚施加超过最大绝对额定值的电流和电压

如果施加了超过最大绝对额定值的电压或电流过大的电流流过设备可能会造成热损害

最大绝对额定值

项　目	符　号	额 定 值	单　位
输入电压	VIN	24.0	V
储存温度	Tstg	-25 to 70	°C
储存湿度	Hstg	0 to 90	%

◆ 在以下情况下操作打印机:

推荐工作环境

项　目	符　号	标　准　值			单 位
		最　小	典　型	最　大	
打印机供电电压	Vp	21.6	24.0	26.4	V
工作温度	Topr	0	--	55	°C
工作湿度(无凝结)	Hopr	10	--	80	%

◆ 不得用电源短路任何输出引脚

用低阻抗电源短路一个输出引脚可能会由于电流过大导致热损害。

◆ 不得将纸夹之类的导电材料掉落到电路板上。

短路电路板上的引脚可能会由于电流过大导致热损害。

◆ 确保使用指定的电缆连接设备。

连接不正确可能会导致失火或者打火。

◆ 决不要拆卸或者修改该产品。

对该产品做不正当的改动可能会导致伤害，火灾或电击。

◆ 不得在高湿或者很多灰尘的地方使用。

过度的潮湿和过多的灰尘可能会损坏设备，失火或打火。


◆ 决不要拆卸或者修改该产品。

对该产品做不正当的改动可能会导致伤害，火灾或电击。

2. 结构及安装

2. 1 总体结构

2. 1. 1 外形尺寸

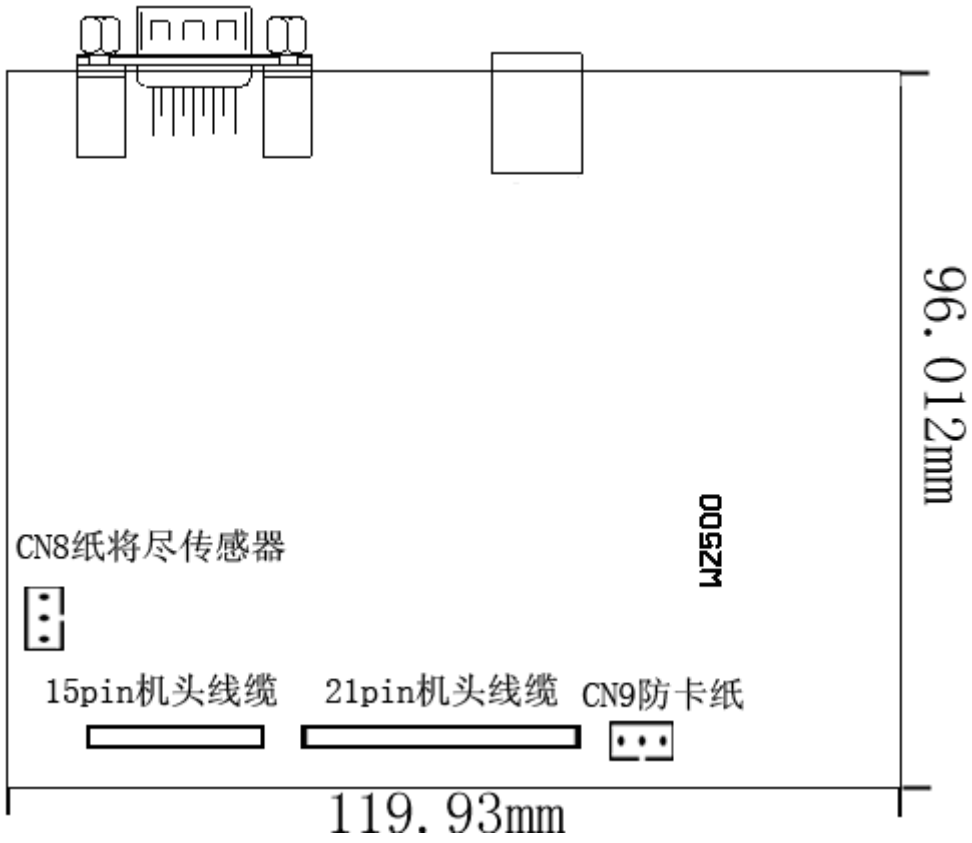

特别注意：

CN8—纸将尽传感器

CN9—防卡纸


2. 1. 2 重量

质量 大约 122克

2. 2 PCB 安装方法

为了将控制板安装在机箱上，设计的机箱应符合下列要求：

- 在控制板上的电解电容上方和机箱之间保证有 3 mm 或更多的空间。
- 保证控制板的安装脚有 5 mm 或更多的空间。
- 将控制板固定金属壳体上。

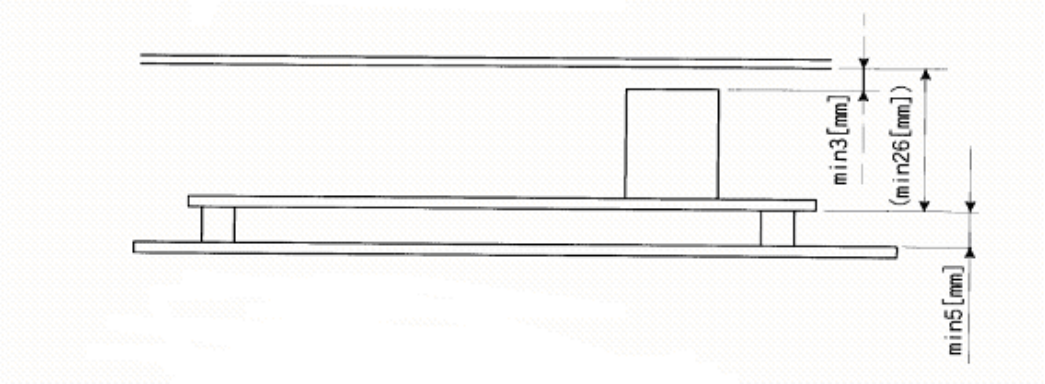

3. 系统安装与操作

3．1 系统连接

3．1．1 电源连接

电源连接插座被用于打印机与外部电源的连接。

3．1．1．1 电源要求

24 VDC+/-10%

3．1．1．2 电源插座

板上安装有电源接入插座 CN3，如图 3.1.1 所示。

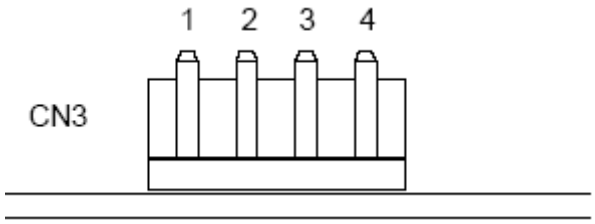


图 3.1.1 24VDC 电源接入插座

3．1．1．3 插座型号

5195-04 (MOLEX) 插头型号： 5194 (MOLEX)

3．1．1．4 引脚定义


引脚号	信号名
1	GND
2	+24 V DC
3	+24 V DC
4	GND

表格 3.1.1 电源插座引脚定义

3．1．2 接口连接



↑
RS-232 串行接口

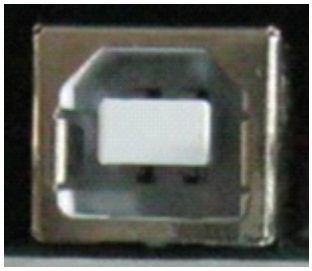


↑
USB 2.0

插座面板外观

说明 ：

- 如果控制板安装于金属外壳中，要把串行接口的两端牢牢固定在外壳上。

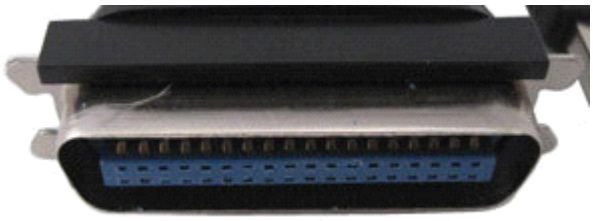

↑


IEEE 1284 双向并行接口

说明：

数据传输： 8位并行


3．1．3 机头连接

3．1．3．1 机头连接插座

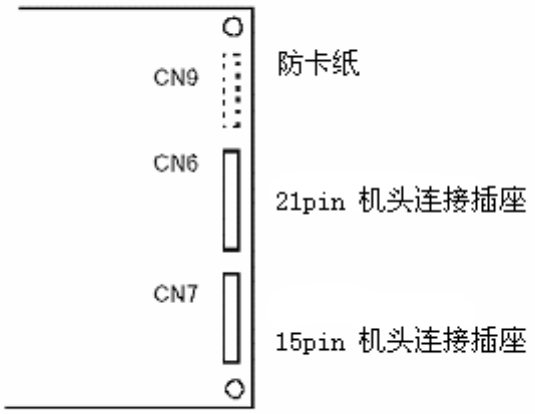

3．1．3．2 FFC

与机头连接的 FFC 电缆，须满足下图标识的尺寸要求。

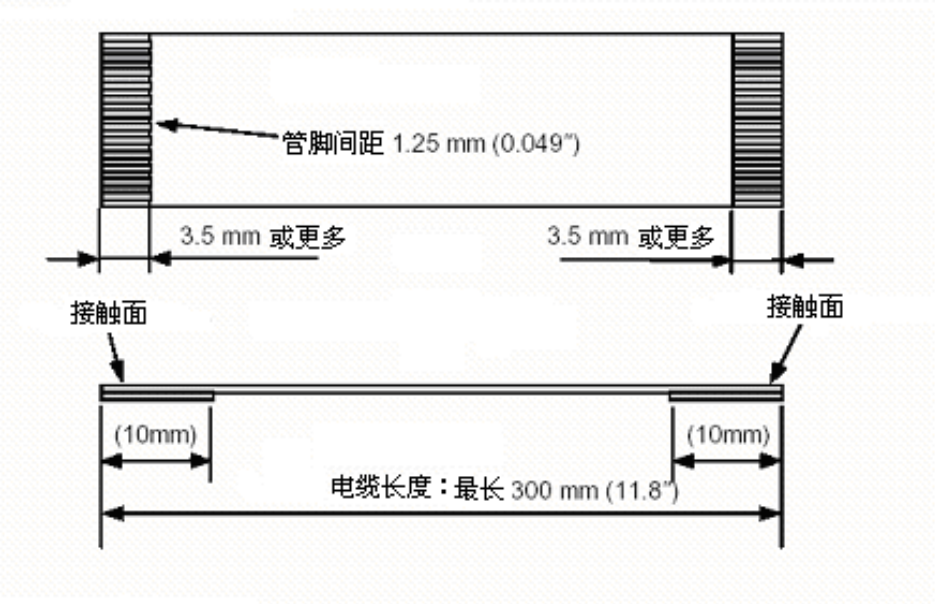


FFC 类型（用户）

管脚间距	1.25 ± 0.1 mm
管脚宽度	0.8 ± 0.05 mm
最小连接长度	3.5 mm
管脚厚度	0.25 – 0.4 mm

3．1．4 操作板连接

通过该连接插座，控制板可连接独立的按键和指示灯。

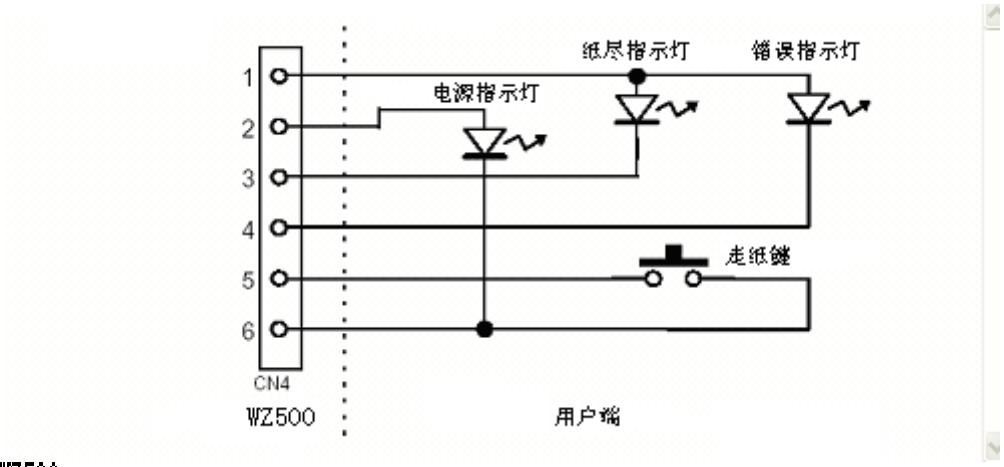


用户端连接器类型： 插头 ： HER-06（JST）

插头端子： SHE-001T-P0.6（JST）

3．1．5 纸将尽传感器连接

如果用户需要安装纸将尽传感器,须按下图所示进行连接。使用机械接触开关用于纸将尽传感器。

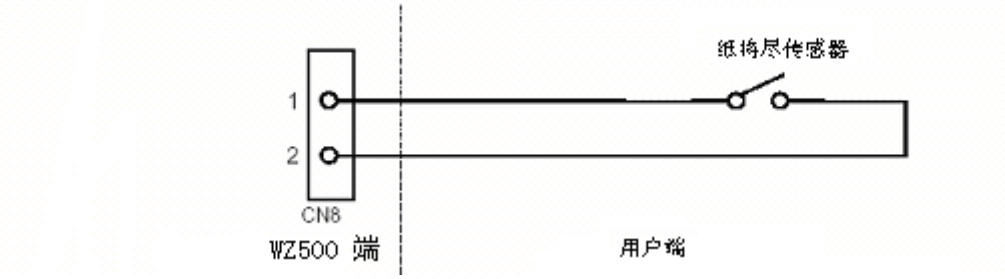


用户端连接器类型： 插头 ：IL-S-2S-S•C2-S（JAE）

插头端子：IL-S-C2-S-1000（JAE）

3．2 接口

3．2．1 RS-232 串行接口

3．2．1．1 规格

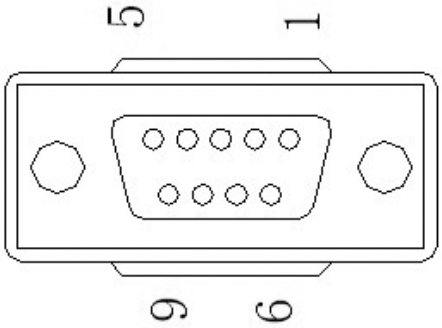

数据传送:串行

同步方式：异步

握手信号：CTS/RTS、 DTR/DSR 或 XON/XOFF 控制

信号电平： MARK = -3 到 -15 V； 逻辑 “1”/ OFF

SPACE = +3 到 +15 V； 逻辑 “0”/ ON

波特率： 4800, 9600, 19200, 38400 bps

(bps: 每秒传送位数)

数据字长度：8 位固定

校验方式：无、偶校验、奇校验

停止位：1位或更多

插座 (打印机侧): D-SUB9 针式插座（阳）

注意：
- 握手信号，波特率和校验方式取决于DIP拨动开关设定。（参见3.5.2、3节。）
- 打印机侧停止位固定为1。

接口 USB

3．2．1．2 联机与脱机转换

本打印机没有联机/脱机开关。

打印机脱机：

1) 从打开打印机电源（包括通过接口复位）到打印机准备好接收数据期间。
2) 自检期间。
3) 盖板打开。
4) 按进纸键进纸期间。
5) 打印机由于“缺纸”而停止打印。
6) 在宏执行准备状态。
7) 当出现错误时。

3．2．1．3 接口插座引脚分配和信号功能

接口插座引脚分配和信号功能描述见下表

信号分配和功能

<table>
<tr><th>引脚号</th><th>信号名称</th><th>信号方向</th><th>功　能</th></tr>
<tr><td>2</td><td>RXD</td><td>输入</td><td>接收数据</td></tr>
<tr><td>3</td><td>TXD</td><td>输出</td><td>传送数据</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DTR</td><td>输出</td><td>1)　当选择DTR/DSR 控制时，此信号表明打印机是否忙。SPACE 表明打印机准备好接收数据，而MARK 表明打印机忙。打印机忙的条件可以通过使Memory开关状态加以改变。（参见3.3.2.3节）
<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">打印机状态</th><th colspan="2">Memory SW1-3 状态</th></tr>
<tr><th>开</th><th>关</th></tr>
<tr><td rowspan="7">脱

机</td><td>1.打印机接通电源到打印机准备好接收数据期间。</td><td>忙</td><td>忙</td></tr>
<tr><td>2. 自检期间。</td><td>忙</td><td>忙</td></tr>
<tr><td>3. 当盖板打开。</td><td>—</td><td>忙</td></tr>
<tr><td>4. 用进纸键纸期间。</td><td>—</td><td>忙</td></tr>
<tr><td>5. 当打印机于缺纸而停止打印。</td><td>—</td><td>忙</td></tr>
<tr><td>6. 在宏执行待机状态。</td><td>—</td><td>忙</td></tr>
<tr><td>7. 当出现错时。</td><td>—</td><td>忙</td></tr>
<tr><td></td><td>8. 当接收缓冲区变满时。(*1)</td><td>忙</td><td>忙</td></tr>
</table>
2)　当选择XON/XOFF控制时：
信号表明打印机是否正确连接并准备好打印。SPACE 表明准备好接收数据。除下列情况外本信号一直是SPACE：
• 打印机接通电源到打印机准备好接收数据期间
• 自检期间</td></tr>
<tr><td>5</td><td>SG</td><td>—</td><td>信号地</td></tr>
</table>

信号分配和功能 (续)

引脚号	信号名称	信号方向	功　能
6	DSR	输入	本信号表明主计算机是否能够接收数据。 SPACE 表明主计算机能够接收数据，而MARK表明主计算机不能接收数据。 当选择DTR/DSR控制时，打印机在确认此信号后传送数据（用DLE EOT 和 GS a 命令传送数据除外）。 当选择XON/XOFF控制时，打印机不检查此信号。 通过设定DIP拨动开关可以将此信号用作打印机复位信号。(参见3.3.2节)。
7	RTS	输出	与DTR 信号相同
8	CTS	输入	此信号表明主计算机是否能够接收数据。 SPACE 表明主计算机能够接收数据，而MARK表明主计算机不能接收数据。 当选择DTR/DSR 控制时，打印机在确认此信号后传送数据（用DLE EOT 和 GS a 命令传送数据除外）。 当选择XON/XOFF控制时，打印机不检查此信号。

***1:** 当接收缓冲区中的剩余空间降到100字节时，打印机状态变为“缓冲区满”（ "buffer full" ）并

保持“缓冲区满”状态直到缓冲区中自由空间上升到140字节。

3．2．1．4 XON/XOFF 传送时序

当选择XON/XOFF控制时，打印机传送XON 或 XOFF信号如下。传送时序差别取决于存储开关的设定。

XON/XOFF 传送定时

	打印机状态	存储开关	
		开	关
XON 传送	① 接通打印机电源后，当打印机进入联机状态时 ② 当接收缓冲区的”缓冲区满”状态得到解除时 ③ 当打印机由脱机转变为联机时 ④ 当用DLE ENQ 1 或 DLE ENQ 2命令使打印机从错误中恢复时	传送 传送 — —	传送 传送 传送 传送
XOFF 传送	⑤ 当接收缓冲区变满时 ⑥ 当打印机由联机转变为脱机时	传送 —	传送 传送

注意:
- XON 编码是<11>H， XOFF 编码是<13>H。
- 在③的情况下，当接收缓冲区满时，XON 不传送。
- 在⑥的情况下，当接收缓冲区满时，XOFF不传送。

3．2．1．5 串行接口插座实例

可以使用具有如下信号关系的电缆。


板侧			用户侧	
D-sub9 插座引脚号	信号名称		信号名称	D-SUB9 插头引脚号
1	(NC)		DCD	1
2	RxD		RxD	2
3	TxD		TxD	3
4	DTR		DTR	4
5	SG		SG	5
6	DSR		DSR	6
7	RTS		RTS	7
8	CTS		CTS	8
9	(NC)		RI	9

不可以使用具有如下信号关系的电缆。

板侧			用户侧	
D-sub9 插座引脚号	信号名称		信号名称	D-SUB9 插座引脚号
1	(NC)		DCD	1
2	RxD		RxD	2
3	TxD		TxD	3
4	DTR		DTR	4
5	SG		SG	5
6	DSR		DSR	6
7	RTS		RTS	7
8	CTS		CTS	8
9	(NC)		RI	9

注意: 接通打印机电源并初始化后，传送数据至打印机。

3．2．2 USB 接口

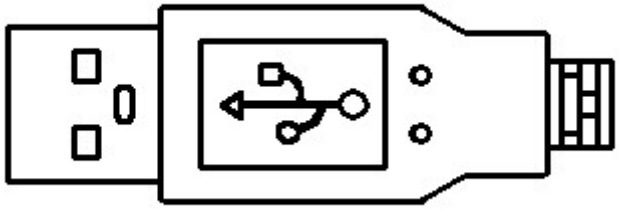


接口：USB

协议：USB 2.0


传输速度（最大）：12M

1.安装 WZ500 的"USB 口驱动"(双击按照提示即可完成安装);


2.打印连接好并上电后，选中“我的电脑”鼠标右击选择“属性”，出现如下界面

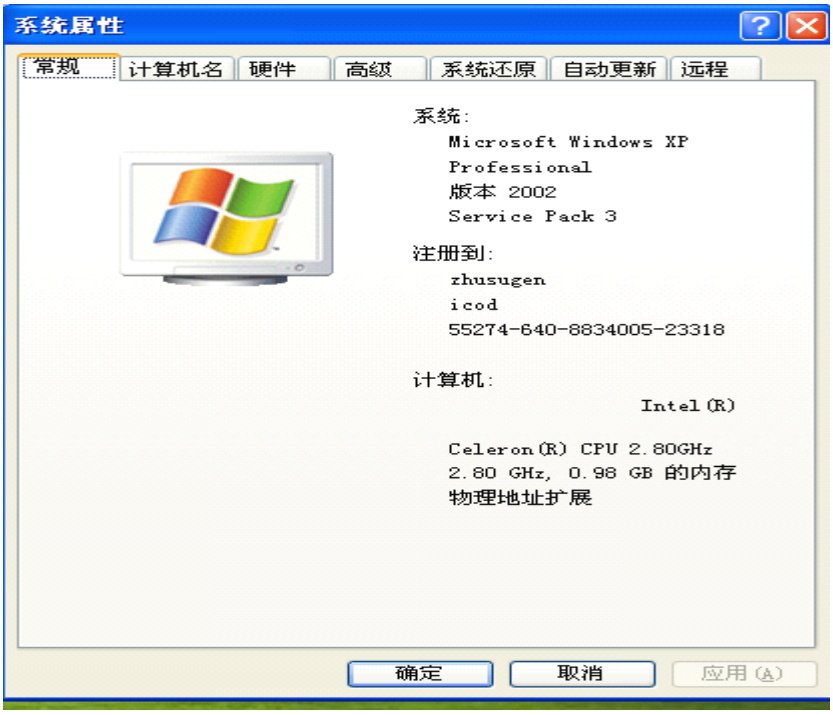

然后选择“硬件”，在界面里选择“设备管理器”

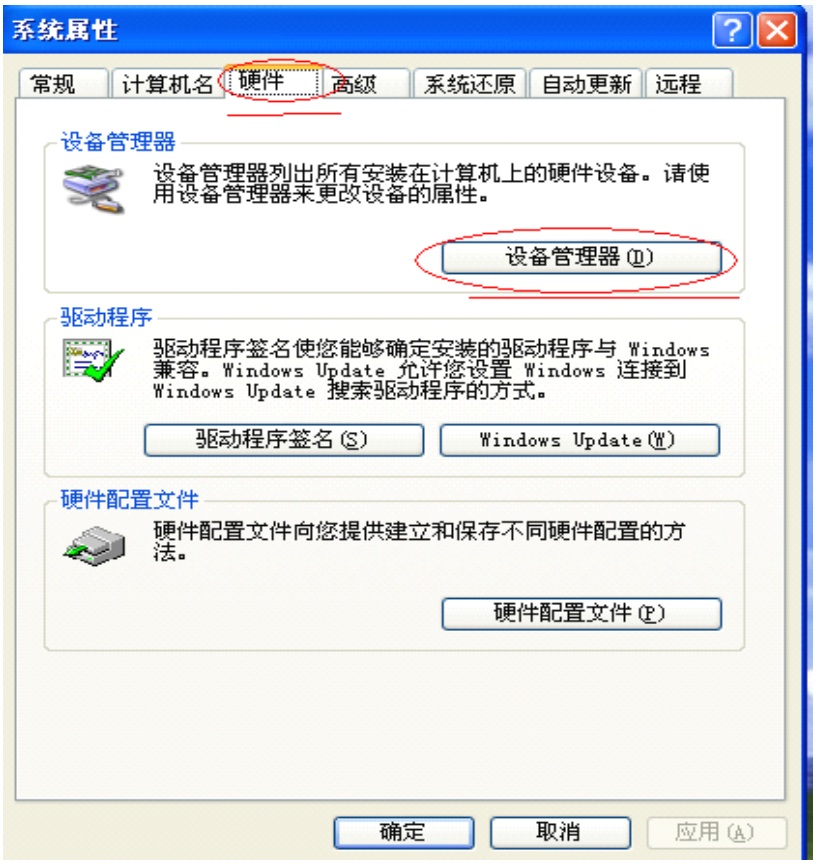

上述步骤完成后会显示出下面的界面，选择“端口”如下：

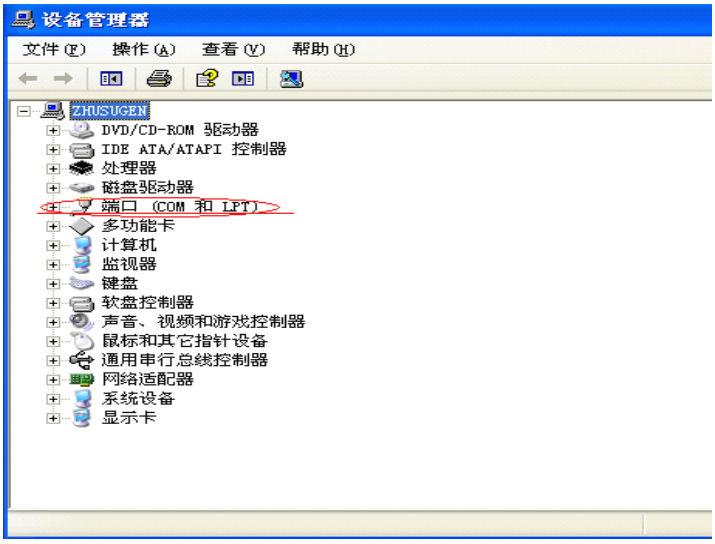

展开后出现如下界面:



在界面中找到“CP210x USB to UART Bridge Controllar COMX”,后面括号内的端口号就是打印机所在的端口，如上图中的“COM4”之后往该端口发送打印数据即可；

备注： USB 数据线长度请不要超过 3 米。

如果未提示要求安装驱动，提示设备可以使用驱动已经安装完成，请在驱动选择对应的”USB001”

3．2．3 双向并行接口



版权所有© 1994 电气与电子工程师协会（Copyright (C) 1994 by the Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc）.

3．2．3．1 兼容模式

(数据由主机向打印机传送：Centronics兼容)

(1) 概述

兼容模式支持Centronics并行接口兼容。

(2) 规格

数据传输： 8位并行

同步方式： 外部提供nStrobe 选通信号

握手信号： nAck 和忙信号

信号电平： TTL 兼容

插座 ： ADS-B36BLFDR176 (Honda) 或与(IEEE 1284 类型 B)等同产品

(3) 联机与脱机转换

本打印机没有安装联机/脱机开关。在下列情形下打印机进入脱机状态：

1) 当电源接通或从接口通过复位信号(nInit) 初始化打印机到打印机准备好接收数据之前。
2) 在自检期间。
3) 当盖板打开时。
4) 使用进纸键进纸期间。
5) 由于打印机因打印纸尽而停止打印时（当纸尽检测器或纸将尽检测器检测到无纸而被ESC c 4设定为打印暂停时）。
6) 在宏执行待机状态。
7) 当出现错误时。

3．2．3．2 回传数据模式

以四位模式（nibble）或byte模式从打印机向主机传送状态数据。

注：目前仅实现通过nibble方式进行数据回传。

- 描述

这种模式允许在主机的控制下从异步打印机传送数据。

以四位模式传输数据是通过已有的控制线四位为一组(a Nibble)实现的。在八位模式，数据传送是通过将八位数据线作为双向使用实现的。

这两种模式不能作为兼容模式一同实施，会造成半双工传输。

3．2．3．3 各种模式下接口引脚分配

引脚	源	兼容模式	四位模式
1	Host	nStrobe	HostClk
2	Host/Ptr	Data0(LSB)	Data0(LSB)
3	Host/Ptr	Data1	Data1
4	Host/Ptr	Data2	Data2
5	Host/Ptr	Data3	Data3
6	Host/Ptr	Data4	Data4
7	Host/Ptr	Data5	Data5
8	Host/Ptr	Data6	Data6
9	Host/Ptr	Data7(MSB)	Data7(MSB)
10	Printer	nAck	PtrClk
11	Printer	Busy	PtrBusy/Data3, 7
12	Printer	Perror	AckDataReq/Data2, 6
13	Printer	Select	Xflag/Data1, 5
14	Host	nAutoFd	HostBusy
15		NC	ND
16		GND	GND
17		FG	FG
18	Printer	Logic-H	Logic-H
19		GND	GND
20		GND	GND
21		GND	GND
22		GND	GND

23		GND	GND
24		GND	GND
25		GND	GND
26		GND	GND
27		GND	GND
28		GND	GND
29		GND	GND
30		GND	GND
31	Host	nInit	nInit
32	Printer	nFault	nDataAvail/Data0, 4
33		GND	ND
34	Printer	DK_STATUS	ND
35	Printer	+5V	ND
36	Host	nSelectIn	1284-Active

*NC: 未连接

ND: 未定义

说明：
1. 信号名称前的字母“n”表示低电平有效。
2. 如果主机不能提供如上列出的所有的信号线，所有通信方式失败。
3. 对于接口，信号线要使用有馈线端的双绞线，馈线端（return sides）接信号地。
4. 接口状态的设定均应该采用TTL电平，以满足以下特性。另外，所有信号的上升时间和下降时间都应该小于等于0.5微秒。
5. 数据传输不应该忽略nAck或Busy信号。试图在忽略nAck或Busy信号时传送数据，会导致数据的丢失。 (对于打印机来说数据传输应该在校验nAck信号之后或当Busy信号处于低电平时进行。)
6. 接口电缆应该是要求的最小长度。

3．2．3．4 电器特性

直流特性 (逻辑- H + 5 V 信号除外)

特性	符号	规格		条件
		最小	最大	
输出高电平	V_{OH}	*2.4 V	5.5 V	*I_{OH}=0.32 mA
输出低电平	V_{OL}	-0.5 V	*0.4 V	*I_{OL}=-12 mA
输出大电流	I_{OH}	0.32 mA	-	V_{OH}=2.4 V
输出小电流	I_{OL}	-12 mA	-	V_{OL}=0.4 V
输入高电平	V_{IH}	2.0 V	-	
输入低电平	V_{IL}	-	0.8 V	
输入大电流	I_{IH}	-	-0.32 mA	V_{IH}=2.0 V
输入小电流	I_{IL}	-	12 mA	V_{IL}=0.8 V

逻辑- H 信号发送器特性

特性	符号	规格		条件
		最小	最大	
输出高电平	V_{OH}	3.0 V	5.5 V	
输出低电平	V_{OL}	-	2.0 V	断电


+5 V 信号发送特性

特性	符号	规格		条件
		最小	最大	
输出高电平	V_{OH}	*2.4 V	5.5 V	*I_{OH}=0.32 mA
输出低电平	V_{OL}	-	-**	断电
输出大电流	I_{OH}	-	0.32 mA	V_{OH}=2.4 V
输出小电流	I_{OL}	-**	-	断电

** 断电时V_{OL} 和 I_{OL} 不确定。

3．2．3．5 并口数据接收时序

并行接口信号时序图如下(兼容模式)：

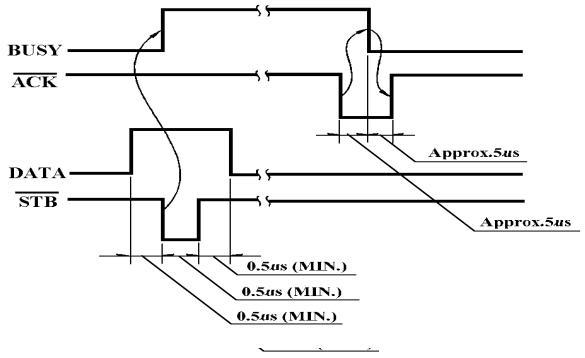

3．2．3．6 通过并口复位打印机

在兼容模式中，打印机可通过接口nInit信号（引脚31）复位。nInit信号由改变DIP拨动开关设置而产生。 为了使打印机能够复位，应满足下列信号时序。


在反向的模式中(当引脚 #36 nSelectIn/1284-Active 为高时), 复位信号被忽略。

- 直流电特性

TTL 电平

- 交流电特性

最小复位脉冲宽度：TRS 50微秒 (最小)

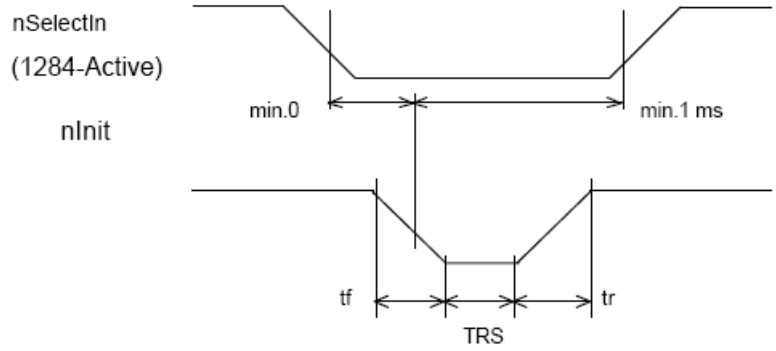

说明：在信号名称前的字符“n”表示低有效

3．3 按键和指示灯

3．3．1 按键

1）走纸键

类型：无琐推进型按钮

功能：

- 当 BM(黑标，Black Mark)传感器禁止时，打印机走纸一行（基于行间距设置，行间距由命令 ESC 2 和 ESC 3 设定）。当 BM 使能时，打印机进纸长度为黑标纸长单位。

  在以下情况下按下走纸键将不会走纸：

  ① 使用命令 ESC c 5 禁止了按键功能。

  ② 纸尽传感器检测到无纸。

  ③ 机头抬杆抬起。
- 在宏等待执行待机状态下，按下走纸键执行所定义的宏。
- 在自检过程中，按键可暂停自检打印，再次按键后可继续自检打印。

  注：命令ESC c 5可以使能/禁止按键功能。按键禁止时，按键无效

3．3．2 指示灯

1） 电源指示灯(POWER LED)：绿色

亮：电压稳定。

灭：电压不稳。

2）纸尽指示灯(PAPER OUT LED)：红色


亮：纸尽或纸将尽。

灭：有纸（情况正常）

闪烁：• 自检待机状态(参照 3.4.1)或宏待机状态

• 执行宏时的待机状态(当使用“执行宏”命令时)

表 3.4.1 待机状态显示方式

状态	纸尽指示灯闪烁方式	恢复条件
等待继续进行自检打印或已准备好执行宏。		按下走纸键即可使自检打印继续进行或执行宏。

注：在定义范围内，一条宏可以被执行 r 次（r 代表宏被执行的次数）。宏可以被连续执行，也可以每按下一次走纸键来执行一次。如果是按键执行宏的方式，纸尽指示灯就会闪烁来表示已经准备好执行宏。（见第 4 部分：命令）

3）错误指示灯(ERROR LED)：红色

亮：离线(以下情况除外：按键走纸过程中，自检过程中，错误状态下)

灭：正常情况

闪烁：出错（参照 3.6）

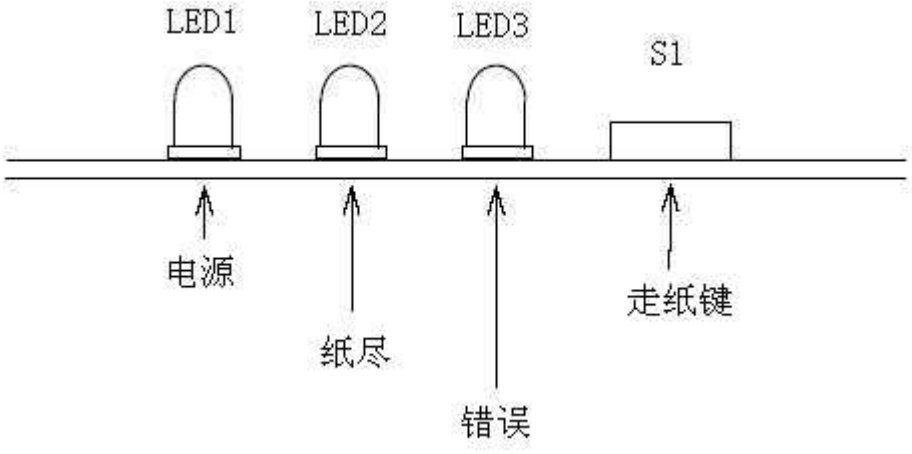


图 3.3.2 按键及指示灯

3．4 特殊工作方式

3．4．1 自检测

自检测可以检测打印机是否工作正常。如果能够正确地打印出自检清样，则说明除了和主机的接口以外，打印机一切正常，否则需要检修。

1) 打印机具有自检功能，检查下列项目：

- 控制电路功能
- 连接到控制板的打印机机构的状态
- 打印质量
- 接口类型及其操作条件
- 控制软件版本
- DIP 拨动开关设置
- 存储开关设置

2) 启动自检

启动卷纸自检，关闭盖板并按住进纸键，然后打开打印机。当前打印机状态(*1) 被打印出来。

(*1)
- 控制版本
- 选择的接口类型和通讯条件
- DIP 拨动开关设置
- 存储开关设置

3) 自检待机状态

在打印出当前打印机状态之后，打印机打印"Self-test printing. Please press FEED button." 缺纸灯闪亮打印机进入卷纸模式打印(*2)待机状态。按进纸键启动卷纸模式打印。

(*2) •卷纸模式仅使用内部字符集

4) 结束自检

经过数行打印之后，打印机通过打印"*** completed ***"表明自检结束，初始化打印机并进入标准模式（参见 3.9 节模式页）。

3．4．2 HexDump

1）十六进制打印功能

该功能把所有从主机收到的数据以十六进制形式打印出来并打印出对应字符。

2）启动十六进制打印

启动十六进制打印

一 将 DIP 开关 1-6 拨到 ON，然后上电。

打印机首先在纸卷上打印出“Hexadecimal Dump”，然后将接收到的数据以十六进制形式打印出来并打印出对应字符。

注：1. 如果数据不存在相应的可打印字符，打印机打出“.”。


2. 在十六进制打印期间，除 DLE EOT 和 DLE ENQ 之外的其它命令均不起作用。

3. 可以通过使打印机离线的方式(例如按键走纸)来打印出最后不满一行的数据。

3）结束十六进制打印

以下方式均可结束十六进制打印：断电；按键三次；打印结束后重启打印机。

< 打印样张 >

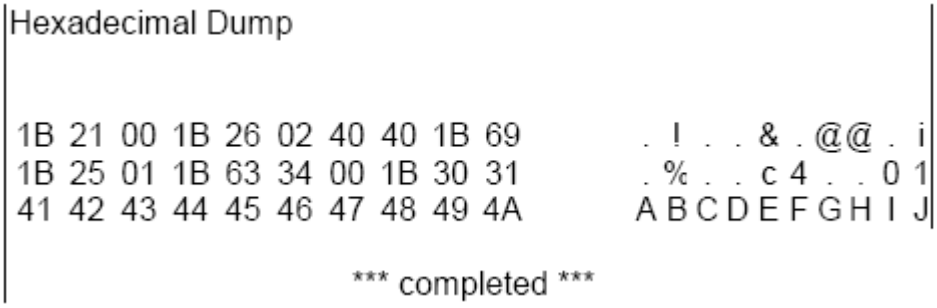

3．5 DIP 开关和存储器功能开关设置

3．5．1 DIP 开关设置

3．5．1．1 DIP 开关

控制板上一个DIP开关,DIP开关号印在控制板上,标记为SW1

注意： DIP开关设置的改变只有在打印机重新上电或复位后才会生效。

3．5．1．2 DIP 开关 1

表格 3.5.1 DIP开关1 (SW1)

开关号	功能	ON	OFF	出厂设置
1	黑标功能	开启	关闭	OFF
2	打印浓度	深	浅	OFF
3	端口选择	USB	串口	OFF
4	打印纸宽	80mm	72mm	OFF
5	防卡纸功能	开启	关闭	OFF
6	16进制模式	开启	关闭	OFF
7	波特率	参看表3.5.3		OFF
8				OFF

表格 3.5.3 波特率选择

传输速度（波特率BPS）	DIP开关号	
	7	8
4800	On	On
9600	Off	On
19200	On	Off
38400	Off	Off

注：BPS – bits per second 位/秒

3．6 错误处理

3．6．1 错误类型



1) 可自动恢复的错误

可自动恢复的错误

错误	描述	灯闪方式 →320 ms	恢复
打印头过温错误	打印头温度超过 57℃		当机头温度冷却到 45℃ 以下时自动恢复。





2) 可恢复错误

可恢复错误

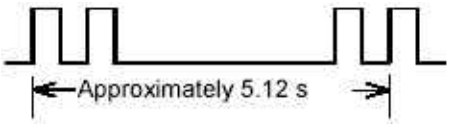错误	描述	灯闪方式 →320 ms	恢复
盖板打开错误	由于机头盖板打开打印机不工作		当在打印头上装上盖板后用 DLE ENQ 1 或 DLE ENQ 2 恢复
自动切纸器错误	自动切纸器不能正常工作		如果卡纸，当卡纸被排除后用 DLE ENQ 1 或 DLE ENQ 2 恢复
BM 传感器检测错误	即使纸卷黑标印刷正确也检测不到黑标		再次装上正确的黑标纸后用 DLE ENQ 1 或 DLE ENQ 2 恢复

3) 不可恢复错误

不可恢复错误

错误	描述	灯闪方式 →320 ms	恢复
CPU 执行错误	CPU 执行了一个错误地址或没有连接 I/F 板		不能恢复
存储器或门阵列读写错误	当执行读写检查时检测到一个错误		不能恢复
高电压错误	提供电压过高		不能恢复
低电压错误	提供电压过低		不能恢复
CPU 连接错误	打印机没连好或内部连线错误		不能恢复

注意: 当以上任何错误出现时，尽快关闭电源。

3．6．2 出现错误时打印机的操作

检测到错误时打印机执行以下操作。

- 打印机停止对选定打印纸的全部操作。
- 进入忙状态 (DIP 拨动开关，当存储开关1-3为关)。
- ERROR LED闪亮。

3．6．3 数据接收错误

如果在串行接口通讯期间出现下列错误之一，打印机打印“？”或忽略数据，这取决于存储开关1的设定。

- 校验错误
- 帧错误
- 溢出错误

3．7 状态检测

3．7．1 纸状态检测

打印机有如下两个纸状态检测传感器：

1）纸尽传感器

该传感器检测机头是否有纸。当检测到纸尽时，打印机停止打印。

2）纸将尽传感器

该传感器检测打印纸是否即将用完。

当纸卷直径变小到一定程度时，纸将尽传感器就会检测到“纸将尽”信号，纸尽指示灯(PAPER OUT LED)变亮。如果该传感器被使能(使用命令 ESC c 4)，打印机检测到纸将尽信号后会停止打印。

注： • 安装新的纸卷并合上机头抬杆后，打印机会重新开始打印。

• 纸将尽传感器由用户自备。

3．7．2 机头抬杆状态检测

机头抬杆传感器检测机头抬杆的开/合状态，抬杆上装有走纸用的橡胶辊。在待机状态下，当抬杆传感器检测到抬杆抬起时，打印机进入离线(offline)状态；当抬杆合上后打印机自动恢复。

3.8 黑标功能说明

可以使用印刷有黑标(简写BM)的打印纸，以实现精确定位打印功能。


使用黑标功能需要拨动DIP SW1_1 到ON位置，然后重启打印机，参见章节 3.5.1.2。

下图显示了黑标检测位置、切纸位置和打印起始位置的相对关系。（机头打印机构的黑标检测传感器距离打印头约17.6mm，距离切刀口33.6mm，这些在结构上是固定的。）

可以这样理解三者的关系：当走纸到黑标位于黑标检测器下面时（此时打印机发现黑标），切刀正好处于黑标前方33.6mm，而打印头此时位于黑标前方17.6mm，如下图。

如图中所示，当黑标检测器检测到黑标时，黑标纸已经走过检测器大约2mm；为了避免重复检测错误，打印机在随后的大约2cm内不检测黑标。

出厂时默认的打印起始位置和切纸位置就是图中的对应位置，用户可以通过命令GS （ F 进行调整。

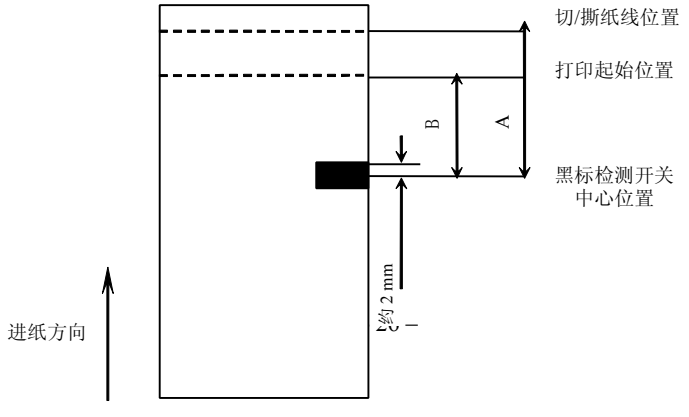

4. 打印控制命令

4.1 命令列表

命令	名　　称	命令分类	
		执行命令	设置命令
HT	水平定位	○	
LF	打印并换行	○	
FF	打印并回到标准模式 (在页模式下)	○	
	打印并将黑标进纸到打印起始位置	○	
CR	打印并回车	○	
DLE EOT	实时状态传输	○	
DLE ENQ	实时打印机请求	○	
ESC SP	设置右测字符间距		○
ESC !	选择打印模式		○
ESC $	设置绝对打印位置	○	
ESC *	选择位图模式	○	
ESC -	设定/解除下划线		○
ESC 2	选择缺省行间距		○
ESC 3	设置行间距		○
ESC @	初始化打印机	○	○
ESC D	设置水平定位点		○
ESC J	打印并进纸	○	
ESC M	选择字型		
ESC R	选择国际字符集		○
**ESC **	设置相对打印位置	○	
ESC a	选择对齐方式		○
ESC c 4	选择打印纸传感器以停止打印		○
ESC c 5	激活/禁止面板按键		○
ESC d	打印并进纸 n 行	○	
ESC t	选择字符代码表		○
ESC {	设置/解除颠倒打印模式		○
FS p	打印 NV 位图	○	
FS q	定义NV 位图		○
GS n	特殊功能使能命令	○	
**GS **	设置垂直打印位置		○
GS FF	将黑标打印纸进纸到打印起始位置	○	
GS I n	传送打印机ID		○
GS !	设定字符大小		○
GS *	定义下传位图		○
GS (A	执行测试打印	○	
GS (E	用户设置命令	○	○
GS (F	设置调整值		○
GS (K	选择打印控制模式		○

GS (M	自定义打印机控制值	○	
GS /	打印下传位图	○	
GS B	设定/解除反白打印模式		○
GS E	选择打印头控制模式		○
GS H	选择HRI 字符的打印位置		○
GS L	设定左侧空白量		○
GS T	设置打印位置为打印行起点	○	
GS V	选择切纸模式并切纸	○	
GS W	设置打印区域宽度		○
GS ^	运行宏	○	
GS a	允许/禁止自动状态回复(ASB)	○	○
GS f	选择 HRI 字符字型		○
GS h	设置条形码高度		○
GS k	打印条形码	○	
GS r	传送状态	○	
GS v 0	打印光栅位图	○	
GS w	设置条形码宽度		○

汉字命令列表

命令	名称	命令分类	
		执行命令	设置命令
FS !	设置汉字字符打印模式组合		○
FS &	设定汉字模式		○
FS -	设定/解除汉字下划线		○
FS .	解除汉字模式		○
FS 2	定义用户自定义中文字符		○
FS S	设置全角汉字字间距		○
FS W	设定/解除四倍角中文打印		○

命令分类

执行命令: 打印机执行该命令，改命令不影响其后的数据。

设置命令: 打印机通过相应的标志位进行设置，这些设置影响其后的数据。

4.2 命令概述

4.2.1 命令符号

[名称] 命令的名字。

[格式] 代码序列。

[ ]k 表示[ ]中的内容应该重复 k 次。

[范围] 给出变量的允许范围。

[描述] 说明命令的功能。

[详细说明] 详细叙述命令的使用。

[注意] 必要时，提供设置和使用打印机命令时的一些重要信息。

[缺省值] 如果命令带有参数，给出参数的缺省值。

[参照] 列出相关的命令。

以< >H 标识的数据，为十六进制数。

以< >B 标识的数据，为二进制数。

4.2.2 术语解释

(1) 接收缓冲区

接收缓冲区是一个存储从主机接收到的数据的缓存。从主机接收的数据先临时存储在接收缓冲区中，然后被顺序处理。

(2) 打印缓冲区

打印缓冲区是一个用于存储所需打印的图形数据的缓存。

(3) 打印缓冲区满

是指打印机缓存满的状态。当打印缓冲区满时，如果有新的打印数据到来，打印缓冲区中的数据将被打印，并且执行换行的操作。这与LF 命令的操作相同。

(4) 行起点

满足以下条件称为行起点状态.

- 当前打印缓冲区没有打印数据(包括空格和由HT命令而产生的部分空白数据)
- 没有通过ESC $ 或者 ESC \ 命令指定打印位置。

(5) 可打印区域

打印机规格下，能够打印的最大区域。该打印机的可打印区域如下所示：

①标准模式下，水平方向长度：

82.5 毫米 纸宽类型： 大约 80 毫米 {640/203.2英寸}

79.5 毫米 纸宽类型： 大约 72 毫米 {576/203.2英寸}

(6) 打印区域

打印范围是通过命令设置的，打印区域必须≤可打印区域。

(7) 忽略

在此状态下所有的命令，包括参数都被读入，然后丢弃，但不进行任何操作。

(8) 英寸

长度单位。1英寸为 25.4 毫米。

(9) MSB


最高有效位

(10) LSB

最低有效位

(11)基线

存储在打印缓冲区的字符数据的标准位置。下图示出了标准模式和页模式下普通字符位置：

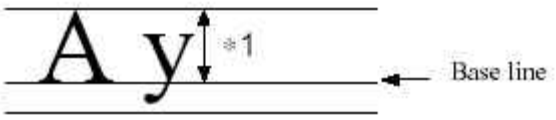


*1当选择字体A时，宽度是

21点。

当选择字体B时，宽度是16点。

在标准模式下旋转字符：（仅当选择字体A时）



4.3 命令详解

HT

[名称] 水平定位

[格式] ASCII码 HT

十六进制码 09

十进制码 9

[描述] 移动打印位置到下一个水平定位点的位置。

[详细说明] • 如果没有设置下一个水平定位点的位置，则该命令被忽略。

• 如果下一个水平定位点的位置在打印区域以外，则打印位置移动到“打印区域宽度+1”。

• 通过 ESC D 命令设置水平定位点的位置。

• 打印位置位于“打印区域宽度+1”处时接到该命令，打印机执行打印缓冲区满打印当前行，并且在下一行的开始处理水平定位。

[参照] ESC D

LF

[名称] 打印并换行

[格式] ASCII码 LF

十六进制码 0A

十进制码 10

[描述] 把打印缓冲区中的数据打印出来，并且按照当前行间距，把打印纸向前推进一行。

[注意] 该命令把打印位置设置为行的开始位置。

[参照] ESC 2， ESC 3

DLE EOT n

[名称] 实时状态传送

[格式] ASCII码 DLE EOT n

十六进制码 10 04 n

十进制码 16 4 n

[范围] 1 ≤n ≤4

[描述] 实时地传送打印机状态。参数 *n* 用来指定所要传送的打印机状态。定义如下:

n = 1: 传送打印机状态

n = 2: 传送脱机状态

n = 3: 传送错误状态

n = 4: 传送卷纸传感器状态

[详细说明] • 打印机传送当前状态，每个状态为一个字节数据。

• 发送状态时，打印机并不确认主机是否可以接收数据。

• 打印机接收到该命令就开始执行。

• 在串行接口模式下，即使打印机处于脱机状态，接收缓冲区满，或者出现错误状态时，

也会执行该命令。

- 在并行接口模式下，当打印机忙时，不能执行该命令。当打印机处于脱机状态，Memory Switch 1-3处于ON状态时，打印机不进入BUSY 状态。
- 通过 GS a 命令允许状态自动回复(ASB)时，必须区别DLE EOT 命令发送的状态和 ASB 状态。（参见附录C， 传送状态的识别。）
- 即使打印机没有被选择外部设备命令 ESC = 所选中该命令仍然有效

[注意]

- 无论何时收到<10>H<04>H<n>(1 ≤ n ≤ 4) 数据序列，都将传送状态。

  例如在以下命令中：

  ESC * m nL nH d1 ... dk , d1=<10>H, d2=<04>H, d3=<01>H

- 不得在含有2 个或2 个以上字节的命令中使用该命令。

  例如：

  如果想要发送 **ESC 3 n** 到打印机，在n 被发送前，DTR (对于主机是DSR)会变为 MARK，于是在n 被接收前，发生 **DLE EOT 3** 中断。**DLE EOT 3**的代码 <10>H 会被当作**ESC 3** 的代码<10>H处理

n = 1 打印机状态

位	关/开	十六进制码	十进制码	功能
0	关	00	0	未使用。选定为关。
1	开	02	2	未使用。选定为开。
2	开	04	4	未使用。选定为开。
3	关	00	0	联机。
	开	08	8	脱机。
4	开	10	16	未使用。选定为开。
5	关	00	0	不等待联机错误恢复。
	开	20	32	等待联机错误恢复。
6	关	00	0	进纸键断开。
	开	40	64	进纸键接通。
7	关	00	0	未使用。选定为关。

注：bit 5：打印机将执行宏命令期间和自检期间等待按键的过程称为联机错误。

n = 2 ：脱机状态

位	关/开	十六进制码	十进制码	功能
0	关	00	0	未使用。选定为关。
1	开	02	2	未使用。选定为开。
2	Off	00	0	机头抬杠已关闭。
	On	04	4	机头抬杠已打开。
3	关	00	0	不通过进纸键进纸。
	开	08	8	通过进纸键进纸。
4	开	10	16	未使用。选定为开。
5	关	00	0	打印纸未用完。
	开	20	32	打印纸用完，停止打印。
6	关	00	0	没有错误。
	开	40	64	发生错误。
7	关	00	0	未使用。选定为关。

位5：当缺纸传感器检测到纸张用完而停止打印时变为开。

n = 3：错误状态

位	关/开	十六进制码	十进制码	功能

0	关	00	0	未使用。选定为关。
1	开	02	2	未使用。选定为开。
2	关	00	0	没有机械错误。
	开	04	4	发生机械错误。
3	关	00	0	没有自动切纸错误。
	开	08	8	发生自动切纸错误。
4	开	10	16	未使用。选定为开。
5	关	00	0	没有不可恢复的错误。
	开	20	32	出现不可恢复的错误。
6	关	00	0	没有可自动恢复的错误。
	开	40	64	出现可自动恢复的错误。
7	关	00	0	未使用。选定为关。

位 2： 打印机将打印期间机头抬杆抬起、找不到BM归为机械错误。

位 6： 如果打印期间打印头的温度过高，位6将被置为开，直到打印头温度有效地降下来或是当打印期间机头抬杠被打开。

n = 4: 连续用纸传感器状态

位	关/开	十六进制码	十进制码	功能
0	关	00	0	未使用。选定为关。
1	开	02	2	未使用。选定为开。
2,3	关	00	0	纸将尽检测器，纸张足够。
	开	0C	12	纸将尽检测器检测到纸张接近末端。
4	开	10	16	未使用。选定为开。
5,6	关	00	0	纸尽传感器：有纸
	开	60	96	纸尽传感器检测到卷纸末端。
7	关	00	0	未使用。选定为关。

[参照] **DLE ENQ**， **GS a**， **GS r**

DLE ENQ n

[名称] 实时打印机请求

[格式] ASCII码 DLE ENQ n

十六进制码 10 05 n

十进制码 16 5 n

[范围] 1 ≤ n ≤2

[描述] 打印机响应主机的请求。*n* 指定下列请求

n	请求
1	从错误恢复并从错误出现的行开始重新开始打印
2	在清除接收和打印缓冲区后从错误恢复

[详细说明]
- 仅当自动切纸器错误，黑标检测错误或机头抬杠打开错误出现时，此命令才有效。
- 打印机一接到此命令就开始处理数据。
- 即使打印机处于脱机状态，打印缓冲区满或出现串行接口模式错误时，仍然执行该命令。
- 在并行接口模式下，当打印机忙时此命令不能执行。当Memory Switch 1-3为ON时，即使打印机处于脱机状态，打印机也不置BUSY为忙。
- **DLE ENQ 2** 允许打印机在清除接收缓冲区和打印缓冲区中的数据后，从错误状态恢复。打印机保留错误出现时处于有效状态的设置（如**ESC !**， **ESC 3** 等）。可用此命令和**ESC @** 完全初始化打印机。此命令只对有可能恢复的错误有效，打印头温度错误除外，

[注意] • 无论何时收到<10>H<05>H<n> (1 ≤ n ≤2)数据序列，都将发送状态。

例如：

ESC * m nL nH dk, d1 = <10>H, d2 = <05>H, d3 = <01>H

• 在一个含有2 个或者更多字节的命令的数据中，不能使用该命令。

例如：

如果想要发送 **ESC 3 n** 到打印机，但是在n 被发送前，DTR (对于主机是DSR)会变为MARK， 于是在n 被接收前，发生 **DLE ENQ 2** 中断。**DLE ENQ 2** 的代码 <10>H 会被当作 **ESC 3** 的代码<10>H处理。

[参照] **DLE EOT**

ESC SP n

[名称] 设置字符右间距

[格式]

ASCII码	ESC	SP	n
十六进制码	1B	20	n
十进制码	27	32	n

[范围] 0 ≤ n ≤255

[描述] 设置字符右间距为[n ×0.125 毫米]。

[详细说明] • 对于倍宽模式，字符右间距是一般模式下的两倍。当字符被放大n倍时，字符右间距是一般模式下的n倍。

• 该命令不影响汉字字符的设定。

[缺省值] n = 0

ESC ! n

[命令] 选择打印模式

[格式]

ASCII码	ESC	!	n
十六进制码	1B	21	n
十进制码	27	33	n

[范围] 0 ≤ n≤255

[描述] 通过指定参数 n 的值选择打印模式。参数 n 的定义如下:

位	关/开	十六进制码	十进制码	功能
0	关	00	0	字符字型A (12 ×24)。
	开	01	1	字符字型B (9 ×17)。
1	-	-	-	未定义
2	-	-	-	未定义
3	关	-	-	未定义
	开	-	-	未定义
4	关	00	0	解除倍高模式。
	开	10	16	设置倍高模式。
5	关	00	0	解除倍宽模式。
	开	20	32	设置倍宽模式。
6	-	-	--	未定义。
7	关	00	0	解除下划线模式。
	开	80	128	设置下划线模式。

[详细说明] • 当同时选择倍高及倍宽模式时，则打印出四倍大小字符。

• 打印机可以为所有字符加下划线，但不能为由HT命令产生的空白或顺时针旋转90°的字符

加下划线。

- 下划线的粗细由**ESC -**设定，与字符大小无关。
- 当一行中有一些倍高或更高字符时，行中所有字符都沿基线对齐。
- **ESC M** 也可设定字符的字体类型。最后接收到的命令的设定有效。
- **ESC E** 也可设定或取消加重模式。最后接收到的命令的设定有效。
- **ESC -** 也可设定或取消下划线模式，最后接收到的命令的设定有效。
- **GS !** 也可设定字符大小。最后接收到的命令的设定有效。
- 加重模式对英数字符和汉字都有效。除加重模式外的所有打印模式仅对英数字符有效。

[缺省值] n = 0

[参照] **ESC -, ESC E, GS !**

ESC $ nL nH

[名称] 设置绝对打印位置

[格式]

ASCII码	ESC	$	nL	nH
十六进制码	1B	24	nL	nH
十进制码	27	36	nL	nH

[范围] 0 ≤nL ≤255

0 ≤nH ≤255

[描述] 设定从一行的开始到将要打印字符的位置之间的距离。

- 从一行的开始到打印位置的距离为

  [(nL + nH ×256) ×0.125 毫米]。

[详细说明]
- 指定打印区域之外的设置被忽略。
- 在标准模式，使用水平运动单位(x)。
- 在页模式，水平或垂直运动单位随可打印区域的起始位置不同而不同，如下所示：

  ①当用**ESC T** 将起始位置设定在可打印区域的左上或右下时，使用水平移动单元(x)。

  ②当用**ESC T** 将起始位置设定在可打印区域的右上或左下时，使用垂直移动单元(y)。

[参照] **ESC \, GS **

ESC * m nL nH d1... dk

[名称] 选择位图模式

[格式]

ASCII码	ESC	*	m nL nH d1...dk
十六进制码	1B	2A	m nL nH d1...dk
十进制码	27	42	m nL nH d1...dk

[范围] m = 0, 1, 32, 33

0 ≤ nL ≤255

0 ≤ nH≤3

0 ≤ d ≤255

[描述] 用 m 选择位图的模式，位图的点数由 nL 和 nH 指定，如下所示：

m	模式	垂直方向		水平方向	
		点数	点密度	点密度	数据个数 (K)
0	8-点 单密度	8	67.7 dpi	101.6 dpi	nL + nH ×256
1	8-点 双密度	8	67.7 dpi	203.2 dpi	nL + nH ×256
32	24-点 单密度	24	203.2 dpi	101.6 dpi	(nL + nH ×256) ×3
33	24-点 双密度	24	203.2 dpi	203.2 dpi	(nL + nH ×256) ×3

Dpi:每25.4毫米{1英寸}打印点数


[注意]
- 如果*m*的值超出了指定的范围，那么nL 和之后的数据被当作常规数据处理。
- nL 和 nH 表示水平方向上位图中的点数。通过nL + nH ×256计算出点数。

- 如果位图数据输入超出了一行上能被打印的点数，那么超出的数据被忽略。
- d 表示位图数据。设置相应的位为 1去打印某点，或设置为 0以不打印某点。
- 如果用GS L 和 GS W 设置的打印范围的宽度比用ESC *命令 发送的数据所要求的宽度小时，则对有问题的行执行下列操作（但是打印不能超出最大可打印范围）：


  ① 打印区域的宽度向右扩展以去适应数据量。

  ② 如果步骤①不能为数据提供足够的宽度，那么左边缘就被减少以去适应数据。对于在单密度模式(m = 0, 32)中的数据的每一位，打印机打印两个点：对于在双密度模式(m = 1, 33)中的数据的每一位，打印机打印一个点。在计算一行中能打印的数据量时，这些必须要考虑。
- 在打印一个位图之后，打印机返回常规数据处理模式。
- 这个命令不被打印模式(粗体、重叠、下划线、字符大小、或反白打印)影响， 除非是颠倒打印模式。
- 下图描述了图象数据与被打印的点之间的关系。

8-点位图被选定时：

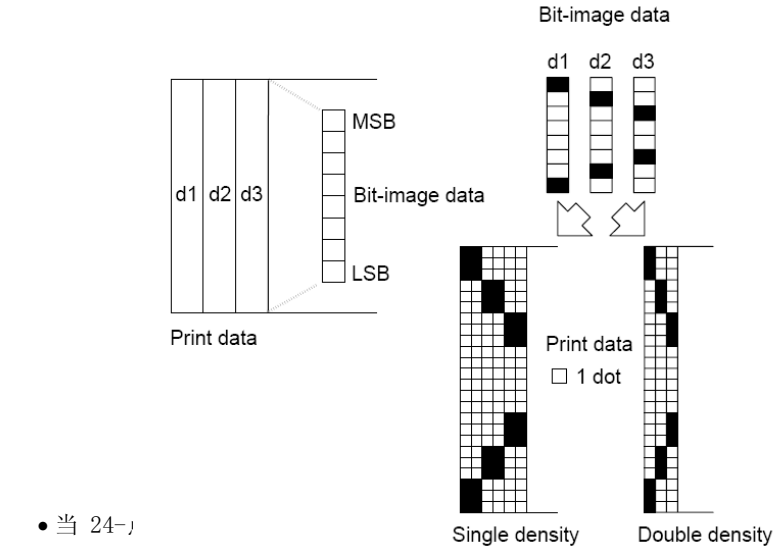

- 当 24-

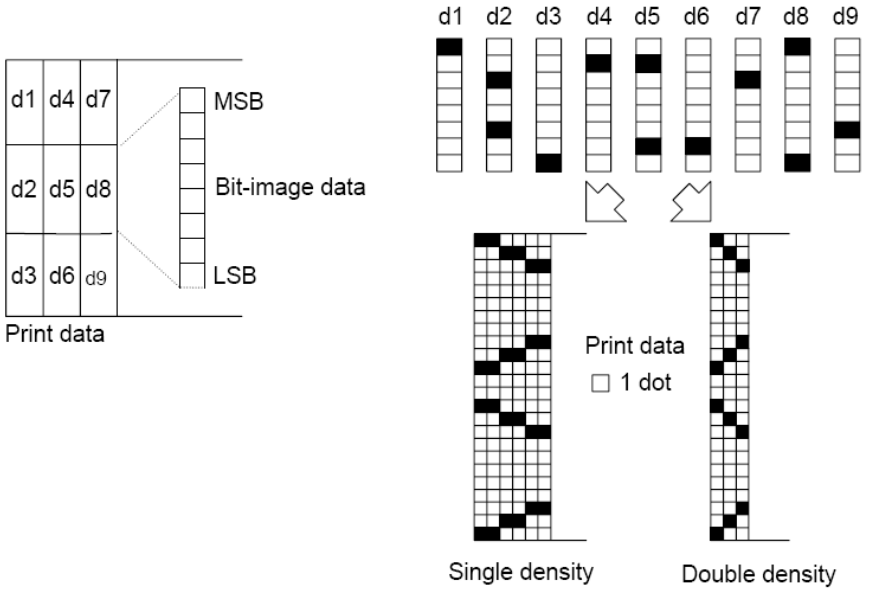

ESC - n

[名称] 设定/解除下划线

[格式]

ASCII码	ESC	-	n
十六进制码	1B	2D	n
十进制码	27	45	n

[范围] 0 ≤n ≤2, 48 ≤n ≤50

[描述] 基于以下的n值，设定/解除下划线模式：

n	功能
0, 48	解除下划线模式
1, 49	设定下划线模式 (1 点粗)
2, 50	设定下划线模式 (2 点粗)

[注意]
- 打印机可以给所有字符打印下划线 (包括字符右边的间隔)，但是被HT 设置的空白除外。
- 打印机不能给顺时针旋转90° 的字符以及反白字符打印下划线。
- 当通过设置n的值为0 或 48解除下划线模式时，其后的数据不被打印下划线，并且在解除下划线模式之前设置的下划线的粗度不改变。缺省的下划线粗度为 1 点。
- 改变字符大小不影响当前下划线的粗度。
- 使用ESC ！ 也可以设定或解除下划线模式。可是要注意，最后接收的命令是有效的。

[缺省值] n = 0

[参照] ESC !

ESC 2

[名称] 选择缺省行间距

[格式]

ASCII码	ESC	2
十六进制码	1B	32
十进制码	27	50

[描述] 选择行间距为 3.75 毫米 (30 ×0.125 毫米)。

[参照] ESC 3

ESC 3 n

[名称] 设置行间距

[格式]

ASCII码	ESC	3	n
十六进制码	1B	33	n
十进制码	27	51	n

[范围] 0 ≤n ≤255

[描述] 设置行间距为 [n ×0.125 毫米].

[缺省值] n = 30

[参照] ESC 2

ESC @

[名称] 初始化打印机

[格式]

ASCII码	ESC	@
十六进制码	1B	40
十进制码	27	64

[描述] 清除打印缓冲区中的数据，复位打印机模式到电源打开时打印机的有效模式。

[注意]
- DIP 拨动开关和Memory Switch开关的设置不再被检查

- 接收缓冲区中的数据不被清除。
- 宏定义不被清除。

ESC D n1 . . . nk NUL

[名称] 设置水平定位点

[格式]

ASCII码	ESC	D	n1 . . . nk NUL
十六进制码	1B	44	n1 . . . nk 00
十进制码	27	68	n1 . . . nk 0

[范围] 1 ≤ n ≤255

0 ≤ k ≤32

[描述] 设置水平定位位置。

- n 指定从一行开始的列号，用来设置水平定位位置。
- k 表示将被设置水平定位位置的总数。

[注意]
- 水平定位位置作为一个值储存，这个值为[字符宽度 × n] 是从行的开始测量的。字符宽度包括字符的右侧空间，并且倍宽字符被以普通字符的两倍宽度设置。
- 该命令删除了之前设定的水平定位位置。
- 当设置 n = 8时，通过发送 HT 打印位置被移动到第九列。
- 可以设置达32 定位位置(k = 32)。超过32 定位位置的数据被处理为普通数据。
- 按升序传输[n] k 并且在末尾放置一个NUL码0。

  当[n] k小于或等于前面的值[n] k -1时，定位设定结束，并且后续数据按普通数据处理。
- ESC D NUL 取消所有水平定位位置。
- 即使字符宽度变化，以前指定的水平定位位置也不变。
- 对于标准和页模式，字符宽度被记忆。

[缺省值] 缺省定位位置为字型A (12 ×24)的8个字符间隔(列9，17，25 ...)。

[参照] HT

ESC J n

[名称] 打印并进纸

[格式]

ASCII码	ESC	J	n
十六进制码	1B	4A	n
十进制码	27	74	n

[范围] 0 ≤ n ≤255

[描述] 打印输出打印缓冲区中的数据，并进纸 [n ×0.125 毫米].

[注意]
- 打印结束后，该命令将打印机的起始位置设置为行起点。
- 该命令设置的进纸量并不影响由ESC 2 或 ESC 3 命令所设置的值。

ESC M n

[名称] 选择字型

[格式]

ASCII码	ESC	M	n
十六进制码	1B	4D	n
十进制码	27	77	n

[范围] n = 0, 1, 48, 49

[描述] 选择字符字型

n	功能

0, 48	选择字型 A (12 ×24)
1, 49	选择字型 B (9 ×17)

[详细说明] • ESC ! 也可以选择字体类型。但是，最后接收到的命令所做的设置有效。

[参照] ESC !

ESC R n

[名称] 选择国际字符集

[格式]

ASCII码	ESC	R	n
十六进制码	1B	52	n
十进制码	27	82	n

[范围] 0 ≤ n ≤13

[描述] 按照下表选择n的值，设置国际字符集。

n	字符集
0	美国
1	法国
2	德国
3	英国
4	丹麦 I
5	瑞典
6	意大利
7	西班牙 I
8	日本
9	挪威
10	丹麦 II
11	西班牙 II
12	拉丁美洲
13	韩国

[缺省值] n = 0

[参照] 国际字符集

ESC \ nL nH

[名称] 设置相对打印位置

[格式]

ASCII码	ESC	\	nL	nH
十六进制码	1B	5C	nL	nH
十进制码	27	92	nL	nH

[范围] 0 ≤ nL ≤255

0 ≤ nH ≤ 255

[描述] 以当前位置为基点，使用水平或垂直运动单位，设置打印起始位置。

• 该命令将打印位置设置为从当前位置到[(nL + nH ×256) ×0.125 毫米]距离处。

[注意] • 任何超出了可打印区域范围的设置均被忽略。

• 距离N指定为向右时:

nL + nH ×256 = N

距离N指定为向左时: (反方向), 使用65536的补码

nL + nH ×256 = 65536 - N

[参照] ESC $

ESC c 4 n

[名称] 选择打印纸传感器以停止打印

[格式]

ASCII码	ESC	c	4	n
十六进制码	1B	63	34	n
十进制码	27	99	52	n

[范围] 0 ≤ n ≤255

[描述] 当检测到缺纸时，选择打印纸传感器用来终止打印。参数 n 的用法如下:

位	关/开	十六进制	十进制	功能
0	关	-	-	未定义。
1	关	00	0	禁止纸将尽传感器。
	开	02	2	激活纸将尽传感器。
2-7	-	-	-	未定义。

[注意]
- 当用该命令激活一个打印纸传感器时，仅当使用相应打印纸时，打印才被停止。
- 当纸尽传感器检测到打印纸末端时，打印机停止打印后进入脱机状态。
- 当位1为开时，打印机选择纸将尽传感器以停止打印。

[缺省值] n = 0

ESC c 5 n

[名称] 激活/禁止面板按键

[格式]

ASCII码	ESC	c	5	n
十六进制码	1B	63	35	n
十进制码	27	99	53	n

[范围] 0 ≤ n ≤255

[描述] 激活或者禁止面板按键。
- 当 n 的最低有效位(LSB) 为 0 时，激活面板按键。
- 当 n 的最低有效位(LSB) 为 1 时，禁止面板按键。

[注意]
- 仅使用 n 的最低有效位。
- 如果禁止面板按键，则当关闭打印机机头抬杠时所有按键都不能用。
- 对本打印机，唯一的面板按键是进纸键。

[缺省值] n = 0

ESC d n

[名称] 打印并进纸 n 行

[格式]

ASCII码	ESC	d	n
十六进制码	1B	64	n
十进制码	27	100	n

[范围] 0 ≤ n ≤255

[描述] 打印输出打印缓冲区中的数据，并进纸 n 行。

[注意]
- 该命令设置打印起始位置为行起点。
- 该命令不影响由ESC 2 或 ESC 3 命令所设置的行间距。
- 最大进纸量为 1016 毫米{40英寸}。 如果指定的进纸量(n × 行间距)超过1016毫米{40英寸}， 则打印机仅进纸1016毫米{40英寸}。

[参照] ESC 2 , ESC 3

ESC t n

[名称] 选择字符代码表

[格式]

ASCII码	ESC	t	n
十六进制码	1B	74	n
十进制码	27	116	n

[范围] 0 ≤ n ≤5, 16 ≤ n≤19, n = 255

[描述] 从字符代码表中选择页n。

n	页
0	PC437［美国欧洲标准］
1	片假名
2	PC850［多语言］
3	PC860［葡萄牙语］
4	PC863［加拿大-法语］
5	PC865［北欧］
16	WPC1252
17	PC866［斯拉夫语2］
18	PC852［拉丁语 2］
19	PC858［欧洲］
255	Space page

[缺省值] n = 0

[参照] 字符表

ESC { n

[名称] 设置/解除颠倒打印模式

[格式]

ASCII码	ESC	{	n
十六进制码	1B	7B	n
十进制码	27	123	n

[范围] 0 ≤ n ≤1

[描述] 设置或解除颠倒打印模式。


- 当 n 的LSB 为0时，关闭颠倒打印模式。
- 当 n 的LSB 为1时，打开颠倒打印模式。

[注意]

- 仅 n 的最低位有效。
- 该命令仅在标准模式中一行开始时输入才有效。
- 该命令不影响在页模式中的打印。
- 在颠倒打印模式，打印机先将要打印的行旋转180°，然后再打印。

[缺省值] n = 0

[实例]

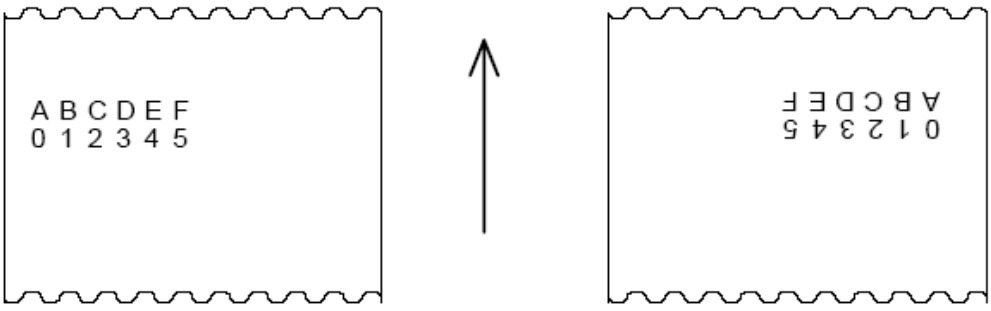

FS p n m

[名称] 打印 NV 位图

[格式]

ASCII码	FS	p	n	m
十六进制码	1C	70	n	m
十进制码	28	112	n	m

[范围] 1 ≤ n≤255

0 ≤ m ≤3 , 48 ≤ m ≤51

[描述] 用m指定的模式打印NV位图*n*。

m	模式	垂直点密度	水平点密度
0, 48	普通	203.2 dpi	203.2 dpi
1, 49	倍宽	203.2 dpi	101.6 dpi
2, 50	倍高	101.6 dpi	203.2 dpi
3, 51	4倍大小	101.6 dpi	101.6 dpi

dpi: 每 25.4 毫米 {1英寸}打印点数

- n 是NV位图的数量(用 FS q 命令定义).
- m 指定位图模式

[详细说明]
- NV 位图是一种定义在非易失性存储器中的位图。用FS q 定义，FS p 打印。
- 当指定的NV位图不存在时该命令无效。
- 仅当打印缓冲区中没有数据时，该命令才有效。
- 该命令不受打印模式影响（加重打印，重叠打印，下划线，字符大小，反白打印或字符90°旋转等），颠倒打印模式除外。
  ① 在NV位图模式下打印区域宽度向右扩展至一垂直行。在这种情况下，打印不超过打印区域。
  ② 如果打印区域宽度不能扩展一垂直行，则左边空白减小以容纳一垂直行。
- 如果要打印的下传位图超过一行，则超出的数据不打印。
- 在普通和倍宽模式下，该命令进纸n点，n为NV位图高度，在倍高和四倍大小模式下，该命令进纸2n点，n为NV位图高度，与ESC 2 或 ESC 3 设定的行间距无关。
- 打印位图之后，该命令将打印位置设定在一行的开始，并对后续数据按普通数据处理。

[参照] ESC *, FS q , GS / , GS v 0

FS q n [xL xH yL yH d1...dk]1...[xL xH yL yH d1...dk]n

[名称] 定义NV位图

[格式]

ASCII码	FS	q	n [xL xH yL yH d1...dk]1...[xL xH yL yH d1...dk]n
十六进制码	1C	71	n [xL xH yL yH d1...dk]1...[xL xH yL yH d1...dk]n
十进制码	28	113	n [xL xH yL yH d1...dk]1...[xL xH yL yH d1...dk]n

[范围] 1 ≤ n ≤255

0 ≤ xL ≤255

0 ≤ xH ≤3 (当 1 ≤(xL +xH ×256) ≤1023

0 ≤ yL ≤255

0 ≤ yH ≤1 (当 1 ≤(yL +yH ×256) ≤288

0 ≤ d ≤255

k = (xL +xH ×256) ×(yL +yH ×256) ×8

总计定义的数据区 = 192K 字节

[描述] 用特定的 n 值定义NV位图。

- n 指定定义的NV位图的数量。


- xL, xH 为定义中的NV位图指定水平方向的点数为(xL ＋xH ×256) ×8。
- yL, yH 为定义中的NV位图指定垂直方向的点数为(yL ＋yH ×256) ×8。

[详细说明]
- 该命令取消所有已用该命令定义好的NV位图。已定义好的一系列数据中，打印机不能重新定义任何一个数据。如果重新定义某个数据，则所有数据都必须再发送一次。
- 从这条命令开始处理到完成硬件复位期间，不能执行机械操作（包括当机头抬杠打开时初始化打印头位置，用进纸按键进纸等）。
- 在这条命令处理期间，当向用户NV存储器写数据时打印机为忙并停止接收数据。因此在执行这条命令期间禁止传送数据，包括实时命令。
- NV 位图是一种定义在非易失性存储器中的位图。用FS q 定义FS p 打印。
- 该命令的7个字节<FS~yH>正常处理后命令才有效。
- 当数据量超过了xL, xH, yL, yH所定义范围的左侧容量打印机将在所定义范围之外处理 xL, xH, yL, yH 所定义的范围。
- 在第一组位图中，当xL, xH, yL, yH中任何参数超出了定义范围时，该命令就被禁止。
- 在非第一组的一组位图中，当打印机遇到xL, xH, yL, yH超出定义范围的情况时，则停止处理该命令，且开始写入NV图象。此时还没有定义的NV位图被禁止（未定义），但以前定义的任何NV位图仍然有效。
- d表示定义数据。在数据(d)中，一个 1 位指定一个要打印的点而一个0位指定一个不打印的点。
- 该命令将 n 定义为NV位图的数量。数量从位图 01H 开始顺序上升。因此第一个数据组[xL xH yL yH d1...dk]是NV位图 01H，最后一个数据组[xL xH yL yH d1...dk]是NV位图n。总数与 FS p 命令设定的NV位图数量一致。
- 一个NV位图的定义数据由[xL xH yL yH d1...dk]组成。因此，当仅有一个NV位图时n =1，打印机只处理数据组[xL xH yL yH d1...dk]一次。打印机使用NV存储器的([data: (xL ＋xH ×256) ×(yL ＋yH ×256) ×8] ＋[header :4])个字节。
- 本打印机中的定义区域为192K 字节（最大）。该命令可以定义几个位图，但是不能定义总数据容量[位图数据+头]超过192K字节的位图。
- 不管DIP拨动开关2-1如何设置，写入NV存储器之前打印机变为忙。
- 即使设定了ASB，打印机在处理该命令期间也不传送ASB状态或执行状态检测。
- 当在宏定义期间接收到该命令时，打印机停止宏定义，开始执行该命令。
- 一旦定义一个NV位图，它就不能被执行ESC @ 命令，复位，断电所删除。
- 该命令仅执行NV位图的定义，不执行打印。NV位图的打印是通过FS p 命令执行的。

[注意]
- 频繁地执行写命令可能会损坏NV存储器。
  因此，建议一天对NV存储器执行不超过10次写操作。
- 在将一个图象放入NV存储器的过程之后，打印机执行一个硬件复位操作。因此，用户自定义字符，下传位图和宏应在完成该命令之后定义。打印机清除接收和打印缓冲区，并复位到接通电源时有效的模式。此时，DIP开关设置将被再检查一次。

[参照] FS p

[实例] 当 xL = 64, xH = 0, yL = 96, yH = 0

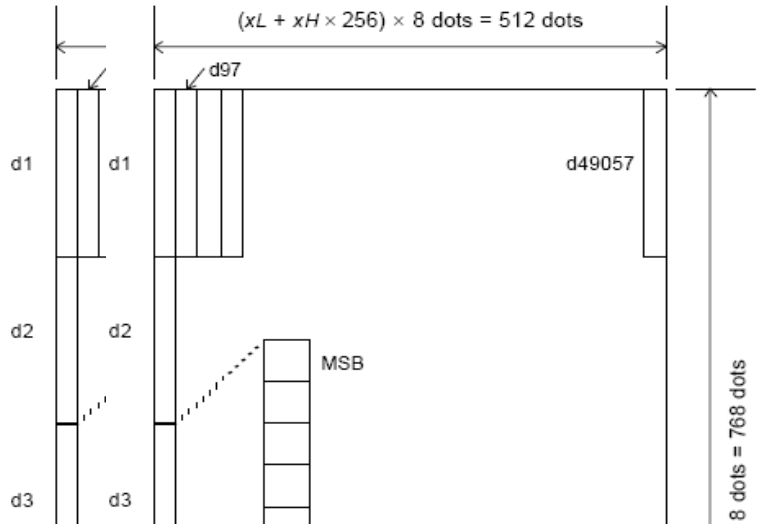

GS S n1 n2

[名称] 特殊功能使能命令

[格式]

ASCII码	GS	S	n1	n2
十六进制码	1D	53	n1	n2
十进制码	29	83	n1	n2

[范围] 1 ≤n1 ≤0

24 ≤n2 ≤192

[描述] n1 = 1，进入特殊功能打印方式；

n1 = 0，退出特殊功能打印方式。

- n2指打印的长度，取值范围24-192点数，即打印范围 24 – 192

[详细说明] • 指定打印区域之外的设置被忽略。

[参照] **ESC **

GS \ n

[名称] 设置垂直打印位置

[格式]

ASCII码	GS	\	n
十六进制码	29	92	n
十进制码	1D	5C	n

说明：

此命令仅在特殊功能使能后有效。n 取值范围 0 – 168。

[参照] **GS \n**

GS FF

[名称] 将黑标打印纸进纸到打印起始位置

[格式]

ASCII码	GS	FF
十六进制码	1D	0C
十进制码	29	12

[描述] 将带黑标的打印纸进纸到打印起始位置。

[注意]
- 仅当用DIP SW1-1将BM传感器设定为有效时，该命令才被激活。
- 该命令将下一个打印位置设定在一行的开始。
- 即使该命令在黑标打印纸的打印起始位置执行，打印机并不将打印进纸到下一个打印起始位置。

[参照] GS (F,

GS I n

[名称] 传送打印机ID

[格式]

ASCII码	GS	I	n
十六进制码	1D	49	n
十进制码	29	73	n

[范围] 1≤n≤3，49≤n≤51

[描述] •传送指定的打印机ID

n	打印机ID类型	ID
1,49	打印机型号ID	型号：WZ500,16进制：87H
2,50	类型ID	见下表
3,51	固件版本ID	依赖固件型号

{类型 ID}

位	关/开	16进制码	10进制码	功能
0	OFF	00	0	不支持双字节字符代码
	ON	01	1	支持双字节字符代码
1	OFF	00	0	未安装自动切纸器
	ON	02	2	安装了自动切纸器
2	OFF	00	0	禁止BM传感器
	ON	04	4	允许BM传感器
3	OFF	00	0	未使用
4	OFF	00	0	未使用
5	-	-	-	未定义
6	-	-	-	未定义
7	OFF	00		未使用

【详细说明】
- 在串口接口模式下，选择DTR/RSR控制时，在确认主机已经准备好接收数据后（DSR信号为SPACE）,打印机只传送1字节。如果主机眉头准备好接受数据（DSR信号为MARK）,打印机将等待，直到主机准备好。
- 在串口接口模式下，选择XON/XOFF控制时，打印机只传送1个字节，并不确认DSR信号的状态。
- 当展开接受缓冲区中的数据时，传送打印机ID.接收到该命令后，可能会滞后一段时间传送状态，这取决于几首缓冲区的状态
- 使用GS a 允许自动状态恢复（ASB）时，必须区分GS I 所传送的状态和ASB状态。

备注：目前无BIT0 的状态变化信息。

GS ! n

[名称] 设定字符大小

[格式]

ASCII码	GS	!	n
十六进制码	1D	21	n
十进制码	29	33	n

[范围] 0 ≤n ≤255

(1 ≤垂直倍数 ≤8, 1 ≤水平倍数 ≤8)

[描述] 用0到2位设定字符高度，4到6位设定字符宽度。如下所示：

位	关/开	十六进制	十进制	功能
0	字符高度设定。见表2。			
1				
2				
3				
4	字符宽度设定。见表1。			
5				

6	
7	

十六进制	十进制	宽度
00	0	1(普通)
10	16	2(倍宽)
20	32	3
30	48	4
40	64	5
50	80	6
60	96	7
70	112	8

表 1
字符宽度设定

十六进制	十进制	宽度
00	0	1(普通)
01	1	2(倍高)
02	2	3
03	3	4
04	4	5
05	5	6
06	6	7
07	7	8

表 2
字符高度设定

[注意]
- 该命令对除HRI字符外的所有字符（英数字符和汉字）有效。
- 如果n在定义范围之外，该命令被忽略。
- 在标准模式下，垂直方向是指进纸方向。然而，当字符方向顺时针旋转90°后，垂直方向与水平方向之间的关系颠倒。
- 当字符以不同的尺寸在一行中放大时，一行中所有的字符沿基线对齐。
- 用**ESC !** 命令也可以打开或关闭倍宽和倍高模式。最后接收到的命令的设定有效。

[缺省值] n = 0

[参照] **ESC !**

GS (A pL pH n m

[名称] 执行测试打印

[格式]

ASCII码	GS	(	A	pL	pH	n	m
十六进制码	1D	28	41	pL	pH	n	m
十进制码	29	40	65	pL	pH	n	m

[范围] (pL+(pH×256))=2 (pL=2, pH=0)

0 ≤ n ≤ 2, 48 ≤ n ≤ 50

1 ≤ m ≤ 3, 49 ≤ m ≤ 51

[描述]
- 在指定打印纸上用指定模式执行测试打印。
- pL 和 pH 设定参数数量为(pL + (pH × 256)) 字节。

n 指定将测试的打印纸

n	打印纸
0, 48	Basic sheet (卷纸)
1, 49 2, 50	卷纸

m 指定测试模式

m	测试模式
1, 49	十六进制 dump
2, 50	打印机状态打印
3, 51	卷纸模式打印

[详细说明]
- 该命令仅在标准模式下一行的开始处时有效。
- 该命令在页模式下无效。
- 当在宏定义期间接收到该命令时，打印机结束宏定义并开始执行该命令。
- 测试打印完成之后，打印机将自动复位。因此，在该命令执行以前已定义的数据，如用户自定义字符，下传位图和宏变为未定义；接收缓冲区和打印缓冲区被清除；所有设定回到缺省值。打印机还重新读取DIP拨动开关的设置。
- 打印机在结束测试打印时切纸。
- 该命令执行期间，打印机进入忙状态。

GS (E pL pH m [parameter]

[名称] 用户自定义命令

[描述] 用户自定义命令控制存储在用户NV存储器中的值。

功能由m 设定如下：

m	格式	功能	
1	GS (E pL pH m d1 d2	1	进入用户自定义模式
2	GS (E pL pH m d1 d2 d3	2	结束用户自定义模式
5	GS (E pL pH m [a1 b18...b11]...[ak bk8...bk1]	3	设置存储开关定制数据
6	GS (E pL pH m a	4	传送存储开关中的定制数据

- pL，pH 指定pH (m 和 [parameter])之后的字节数为 (pL + (pH ×256))。
- m 指定功能。
- d1，d2，d3 指定参数以选定模式。
- a 指定存储数据的类型。
- a 指定的存储数据的值由bk8...bk1设定。
- 用户自定义模式是一种特殊模式，在此模式下，可以用该命令改变用户NV存储器中的数据值。
- 在功能2，打印机执行软复位。因此，打印机清除接收缓冲区和打印缓冲区，并将所有设置(用户自定义字符，下传位图，宏和字符类型)复位到加电时有效的模式。

[注意]
- 频繁地执行NV存储器写命令(FS q , GS (E)可能会损坏NV存储器。因此，建议一天内对NV存储器的写操作不要超过10次。
- 处理该命令时，若向用户NV存储器中写数据，则打印机进入忙状态并且停止接收数据。因此，在执行该命令期间，禁止传送包括实时命令在内的数据。

GS (E pL pH m d1 d2 (当 m = 1)

[格式]

ASCII码	GS	(	E	pL	pH	m	d1	d2
十六进制码	1D	28	45	pL	pH	01	d1	d2
十进制码	29	40	69	pL	pH	1	d1	d2

[范围] pL = 3, pH = 0

m = 1

d1 = 73

d2 = 78

[描述] 进入用户自定义模式并且发送以下数据：

头：十六进制码 = 37H / 十进制码 = 55 (1 字节)

标志：十六进制码 = 20H / 十进制码 = 32 (1 字节)

NUL：十六进制码 = 00H / 十进制码 = 0 (1 字节)

• 在用户自定义模式下，只有以下命令可以执行：
该命令的功能 2，功能 3 和 功能 4。
以及命令 GS I

GS (E pL pH m d1 d2 d3 (当 m = 2)

[格式] ASCII码 GS (E pL pH m d1 d2 d3
十六进制码 1D 28 45 pL pH 02 d1 d2 d3
十进制码 29 40 69 pL pH 2 d1 d2 d3

[范围] pL = 4, pH = 0
m = 2
d1 = 79
d2 = 85
d3 = 84

[描述] 结束用户自定义模式并执行软件复位。因此，打印机清空接收缓冲区和打印缓冲区，并且将所有设置(用户自定义字符，下传位图，宏，以及字符类型)复位到打开电源时有效的模式设置。

• 该命令m = 2功能仅对用户自定义模式有效。

GS (E pL pH m [a1 b18..b11]..[ak bk8..bk1](当 m = 3)

[格式] ASCII码 GS (E pL pH m [a1 b18...b11]...[ak bk8...bk1]
十六进制码 1D 28 45 pL pH 03 [a1 b18...b11]...[ak bk8...bk1]
十进制码 29 40 69 pL pH 3 [a1 b18...b11]...[ak bk8...bk1]

[范围] 10 ≤ (pL + pH × 256) ≤ 65530
(在此 (pL + pH × 256) = 9 × k + 1: 0 ≤ pL ≤ 255; 0 ≤ pH ≤ 255)
m = 3
1 ≤ a ≤ 8
b = 48, 49, 50
1 ≤ k ≤ 7281

[描述] 通过b 的值，改变由a 所指定的存储开关设置。

b	功能
48	置指定位为关
49	置指定位为开
50	不改变指定位的状态

• 存储开关总的数据位为 8。
• 按照位 8 到位 1 的顺序处理b 的值。
• 如果在写数据过程中出现错误，执行存储错误处理。
• 对于存储开关，参照3.5.2节。
• 保留位设置为"2"(50)。
• 如果改变了设置，只有在打印机复位后或者重新打开电源时，这些设置才开始有效。
• 可以通过执行自检，核对设置值。

GS (E pL pH m a(当 m = 4)

[格式] ASCII码 GS (E pL pH m a
十六进制码 1D 28 45 pL pH 04 a

十进制码　29　40　69　pL　pH　4　a

[范围]　(pL + pH × 256) = 2 (pL = 2, pH = 0)

m = 4

1 ≤ a ≤ 8

[描述]　发送a 所指定的存储开关的设置值。

- 传送的数据内容如下：

传送数据	十六进制码	十进制码	数据字节数
① 头	37H	55	1 字节
② 标志	21H	33	1 字节
③ 数据	30H, 31H	48, 49	8 字节
④ NUL	00H	0	1 字节

上述③所示数据的内容。

存储开关开/关设置定义为［关: 十六进制码 = 30H / 十进制码 = 48］或［开:十六进制码 = 31H / 十进制码 = 49］. 对 8 个存储开关的每一个字节均从位8到位1的顺序传送。

实例:　传送数据:“10110001”

(31H, 30H, 31H, 31H, 30H, 30H, 30H, 31H):

开关序号	8	7	6	5	4	3	2	1
状态	开	关	开	开	关	关	关	开

- 如果选择了一个不支持的存储开关序号[a 超出范围]，忽略该命令。这种情况下,＜GS~a＞(7 字节) 被丢弃。
- 如果忽略该命令，打印机将不发送任何数据。
- 存储开关序号 (a) 与功能3中存储开关序号(a)具有相同的含义。

GS (F pL pH a m nL nH

[名称]　设置调整值

[格式]　ASCII码　GS　(　F　pL　pH　a　m　nL　nH

十六进制码　1D　28　46　pL　pH　a　m　nL　nH

十进制码　29　40　70　pL　pH　a　m　nL　nH

[范围]　(pL + (pH × 256)) = 4 (在此 pL = 4, pH = 0)

1 ≤ a ≤ 2

m = 0, 48 or 1, 49

0 ≤ (nL + nH × 256) ≤1600

(在此 0 ≤ nL ≤ 255, 0 ≤ nH ≤6)

[描述]　该命令仅在允许BM传感器时有效。

设置参数a所指定的打印机操作调整值。

- pL 和 pH 指定参数 的数目为 ‘a’ ～ (pL + (pH × 256)) 字节。
- a 用以指定起始打印位置和切纸位置的设置值。

a	功能
1	设置起始打印位置的设定值
2	设置开始切纸位置的设定值

- m 指定调整的方向。

m	功能
0, 48	指定为前向进纸的方向

1, 49	指定为逆向进纸的方向

• nL 和 nH 指定设置值为[(nL + nH × 256) × 0.125 毫米]。

注： 1、当设置开始切纸位置时，仅支持m=0，48，即仅支持前向进纸。

[详细说明] • 如果在宏定义期间执行该命令（对于 GS (F 为三字节）打印机将停止宏定义并启动该命令执行程序。

• 打印起始位置调整值(a = 1)受以下命令影响：

FF , GS FF

• 切纸位置调整值(a = 2)受以下命令影响：

GS V m n

• 从主机接收到该命令，首先将其存储于接收缓冲区中，然后在其它普通命令的执行过程中执行该命令。因此，打印机接到该命令后，可能会延迟一段时间才执行此命令。延迟时间取决于接收缓冲区的状态。

• 通过GS (F 进行起始打印位置和切纸位置调整值的设置方法和详细说明见附录I。

[缺省值] 所有调整值均设置为 “0”。

(出厂时设定为 BM传感器检测到BM时，打印头和切刀分别对应的位置为打印起始位置和切纸位置。)

[参照] FF , GS FF , GS V

GS (K pL pH n m

[名称] 选择打印控制模式

[格式]

ASCII码	GS	(	K	pL	pH	n	m
十六进制码	1D	28	4B	pL	pH	n	m
十进制码	29	40	75	pL	pH	n	m

[范围] (pL + (pH × 256)) = 2 (在此 pL = 2, pH = 0)

1 ≤ n ≤ 255

对于参数 m， 参见该命令的每一个功能描述。

[描述] • pL, pH 指定参数 n 之后字节数为(pL + (pH × 256))。

• n 指定打印密度和打印机机械操作的设置值。

N	功能序号	功能
48	功能 48	选择打印控制模式
49	功能 49	设置打印密度

[详细说明] • 在以下情况下，处理不支持的参数值，忽略该命令：

- (pL + pH × 256) < 2的情况下。
- n 不对应于任何打印机功能的情况下。
- 在每个功能中，m 超出范围。

• 如果所有指定的参数都满足，打印机开始处理指定的功能。

如果打印机处于脱机状态，不执行该命令，因为打印机此时不读取数据。

• 从主机接收到该命令，首先将其存储于接收缓冲区中，然后在其它普通命令的执行过程中执行该命令。因此，打印机接到该命令后，可能会延迟一段时间才执行此命令。延迟时间取决于接收缓冲区的状态。

GS (K pL pH n m (当 n = 48)<功能 48>

[格式]

ASCII码	GS	(	K	pL	pH	n	m
十六进制码	1D	28	4B	02	00	30	m
十进制码	29	40	75	2	0	48	m

[范围] (pL + (pH × 256)) = 2 (pL = 2, pH = 0)

n = 48

0 ≤ m ≤ 3, 48 ≤ m ≤ 51

[描述] • m 指定打印控制模式。

M	功能
0, 48	指定最初打开电源时打印机控制模式
1, 49	指定为不分开打印打印头加电模式
2, 50	指定为两部分打印头加电模式
3, 51	指定为四部分打印头加电模式

• 由 0, 48所指定的打印控制模式与打印头加电模式相同。

注：目前支持 m = 1、49，其它3种情况列为暂不支持。

[缺省值] m = 0

GS (K pL pH n m (当 n = 49)<功能 49>

[格式]

ASCII码	GS	(	K	pL	pH	n	m
十六进制码	1D	28	4B	02	00	31	m
十进制码	29	40	75	2	0	49	m

[范围] (pL + (pH × 256)) = 2 (pL = 2, pH = 0)

n = 49

－10 ≤ m ≤ 10 (对应打印灰度 50 到 150%)

[描述] • *n* 指定打印密度。

• 如果－10 ≤ *m* ≤ －1, 打印密度设置比标准密度轻。(“－10”为最轻的)

• 如果 m = 0, 打印密度设置为标准值。

• 如果 1 ≤ m ≤ 10, 打印密度设置比标准密度深。(“10” 为最深)

[缺省值] m = 0

GS (M pL pH a n m

[名称] 定制打印机控制值

[格式]

ASCII码	GS	(	M	pL	pH	n	m
十六进制码	1D	28	4D	pL	pH	n	m
十进制码	29	40	77	pL	pH	n	m

[范围] (pL + (pH × 256)) = 2 (pL = 2, pH = 0)

1 ≤ n ≤ 3, 49 ≤ n ≤ 51

0 ≤ m ≤ 1, 48 ≤ m ≤ 49

[描述] 保存或者载入命令所定义的数据。

n	功能
1，49	将命令GS (F 所设置的数据保存到用户 NV 存储器。
2，50	从用户 NV 存储器载入命令GS (F 所设置的数据。
3，51	指定在初始设定时禁止或允许自动数据载入程序。

• m 指定数据如下：

m = 0, 48: 与该规格参考手册所叙述的GS (F 命令的初始设定值相同。

m = 1, 49: 将被保存的存储区。

[注意] • 频繁的执行写命令(FS q , GS (E , 或 GS (M) 可能会损害NV存储器。因此，建议一天写入NV存储器少于等于10次。

• 处理该命令期间打印机变为忙状态时，禁止传送数据。

[缺省值] 将被保存的存储区域(初始设定时)与该规格参考手册所叙述的GS (F 命令的初始设定值相同。

[参照] ESC @

GS (M pL pH n m (n = 1,49) <功能 1>

[格式]

ASCII码	GS	(	M	pL	pH	n	m
十六进制码	1D	28	4D	pL	pH	n	m
十进制码	29	40	77	pL	pH	n	m

[范围] (pL + (pH × 256)) = 2 (pL = 2, pH = 0)

n = 1, 49

m = 1, 49

[描述]
- 将命令GS (F 所设置的数据保存到用户 NV 存储器。

  如果已经将数据写入了用户NV存储器，再将相同的数据写入NV存储器时，不执行保存数据操作。
- 如果写入数据时出现错误，打印机执行错误处理。

[详细说明]
- 打印机执行以下程序：
- 将数据写入NV 存储器前，打印机将接口设置为忙[BUSY]。 在此情况下，无论存储开关设置如何，打印机将进入忙状态。
- 即使允许ASB功能，打印机也不传送 ASB 状态。但是，如果在数据传送期间出现状态改变，打印机在数据传送完成后传送ASB 状态。

[缺省值] 无

[参照] 该命令的<功能 2> 和 <功能 3>

GS (M pL pH n m (n = 2,50)<功能 2>

[格式]

ASCII码	GS	(	M	pL	pH	n	m
十六进制码	1D	28	4D	pL	pH	n	m
十进制码	29	40	77	pL	pH	n	m

[范围] (pL + (pH × 256)) = 2 (pL = 2, pH = 0)

n = 2, 50

0 ≤ m ≤ 1, 48 ≤ m ≤ 49

[描述]
- m = 0 或 48, 设置GS (F 命令的设置值为规格参考手册中所描述的缺省值。
- m ≠ 0 或 48, 存储设置值于存储器的 m 区域。

[详细说明]
- 该命令仅在一行的开头处理时有效。
- 如果在定义宏命令期间接到该命令，打印机结束宏定义，并开始执行该命令。
- 该功能的设置值参见该命令的 <功能 1>。

[缺省值] 无

[参照] <功能 1>

GS (M pL pH n m (n = 3,51)<功能 3>

[格式]

ASCII码	GS	(	M	pL	pH	n	m
十六进制码	1D	28	D	pL	pH	n	m
十进制码	29	40	77	pL	pH	n	m

[范围] (pL + (pH × 256)) = 2 (pL = 2, pH = 0)

n = 3, 51

0 ≤ m ≤ 1, 48 ≤ m ≤ 49

[描述]
- 当m = 0 或 48， 打印机初始化时不从用户NV存储器中加载数据。

初始化之后，GS (F 的设定值为如前面所述的初始值。

- 当m ≠0 或 48, 打印机初始化时从用户NV存储器中加载数据。

  初始化之后，GS (F 的设定值为存储在存储器m 区域的设定值。

- 该命令的设定数据存储在NV存储器中。

  将数据写入NV存储器时，如果该存储器已经写入了同样的数据，则不执行数据存储操作。

- 如果写入数据时出现错误，则打印机执行存储器错误处理操作。

[详细说明]

- 当数据自动加载时，执行下列任何处理过程，都将执行初始化处理。
- 通过开关电源执行加电处理
- 当通过接口执行硬件复位时，执行加电处理
- 执行ESC @

[缺省值] m = 0

[参照] ESC @ , 该命令的<功能 1>。

GS * x y d1..d(x y 8)

[名称] 定义下传位图

[格式]

ASCII码	GS	*	x	y	d1...d(x ×y ×8)
十六进制码	1D	2A	x	y	d1...d(x ×y ×8)
十进制码	29	42	x	y	d1...d(x ×y ×8)

[范围]

1 ≤x ≤255

1 ≤y ≤48 (x ×y ≤1536)

0 ≤d ≤255

[描述] 用x 和 y 指定点数以定义下传位图。

- x 指定水平方向点数。
- y 指定垂直方向点数。

[注意]


- 水平方向点数为x ×8； 垂直方向点数为 y ×8。
- 如果x ×y 超出了指定范围，则该命令被禁止。
- d 表示位图数据。数据(d) 指定打印位为 1， 不打印位为 0。
- 在下列情况下，清除下传位图定义：

  ① 执行ESC @ 。

  ② 执行ESC & 。

  ③ 打印机复位或关闭电源。

- 下传位图与打印数据之间的关系如下图所示。

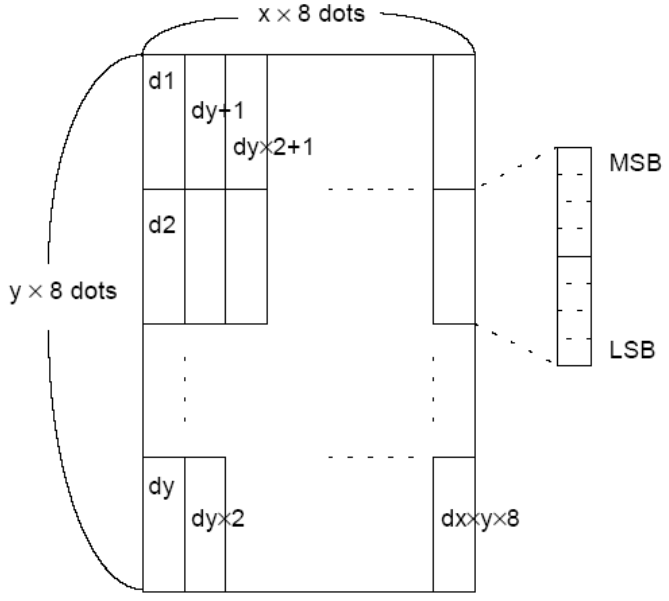

[参照]　　GS /

GS / m

[名称]　　打印下传位图

[格式]　　ASCII码　　GS　　/　　m

十六进制码　　1D　　2F　　m

十进制码　　29　　47　　m

[范围]　　0 ≤ m ≤3, 48 ≤ m ≤51

[描述]　　用m所指定的模式打印下传位图。

m 从下表设定模式：

m	模式	垂直点密度	水平点密度
0, 48	普通	203.2 dpi	203.2 dpi
1, 49	倍宽	203.2 dpi	101.6 dpi
2, 50	倍高	101.6 dpi	203.2 dpi
3, 51	四倍大小	101.6 dpi	101.6 dpi

dpi: 每25.4 毫米 {1英寸}打印点数

[注意]　　• 如果位图数据没有定义，则该命令被忽略。

• 标准模式下，该命令仅当打印缓冲区中没有数据时有效。

• 打印模式[加重，重叠，下划线，字符大小或反白打印]下该命令无效，颠倒打印模式除外。

• 如果将要打印的下传位图超过了打印区域，则超出的数据不打印。

• 页模式下的下传位图展开位置参见图

• 如果由GS L 和 GS W 设定的打印区域小于GS / 命令传送的数据所需要的宽度，则对有问题的行执行下列后续操作[打印不超过最大打印区域]。

① 打印区域的宽度向右扩展以容纳数据量。

② 如果步骤① 没有为数据提供足够的宽度，则左边空白减小以容纳数据。

对普通模式(m = 0,48)和倍高模式(m = 2, 50)下数据的每一位，打印机打印一个点;

对倍宽模式(m = 1, 49)和四倍模式(m = 3, 51)下数据的每一位，打印机打印两点。

[参照]　　GS *

GS B n

[名称]　　设定/解除反白打印模式

[格式]　　ASCII码　　GS　　B　　n

十六进制码　　1D　　42　　n

十进制码　　29　　66　　n

[范围]　　0 ≤ n≤255

[描述]　　设定或解除反白打印模式。

• 当 n 的LSB为0时，反白模式关闭。

• 当 n 的LSB为1时，反白模式打开。

[注意]　　• 仅 n 的最低位有效。

- 该命令对内置字符和用户自定义字符均有效。
- 当反白模式打开时，它对ESC SP 设定的空白也有效。
- 该命令不影响位图，用户自定义位图，条形码，HRI字符，和由HT 跳过的空间，ESC $ 和 ESC \。
- 该命令不影响行间距。
- 反白模式优先于下划线模式。当设定反白模式时，即使下划线模式打开也被禁止[但是不取消]。

[缺省值] n = 0

GS H n

[名称] 选择HRI字符的打印位置

[格式]

ASCII码	GS	H	n
十六进制码	1D	48	n
十进制码	29	72	n

[范围] 0 ≤ n ≤3, 48 ≤ n ≤51

[描述] 打印条形码时，选择HRI字符的打印位置。

n 选择打印位置，如下图所示:

n	打印位置
0, 48	不打印
1, 49	在条形码上方
2, 50	在条形码下方
3, 51	在条形码的上方及下方

注：打印机打印HRI字符的位置并不是按标准位置进行放置的。

- HRI （Human Readable Interpretation） 表示可阅读的条形码对应字符。

[注意]
- 使用GS f 所指定的字型打印HRI字符。

[缺省值] n = 0

[参照] GS f, GS k

GS L nL nH

[名称] 设定左侧空白量

[格式]


ASCII码	GS	L	nL	nH
十六进制码	1D	4C	nL	nH
十进制码	29	76	nL	nH

[范围] 0 ≤nL ≤255

0 ≤nH ≤255

[描述] 用nL 和 nH设定左边空白量。

- 左边空白量设置为 [(nL + nH ×256) ×0.125 毫米].

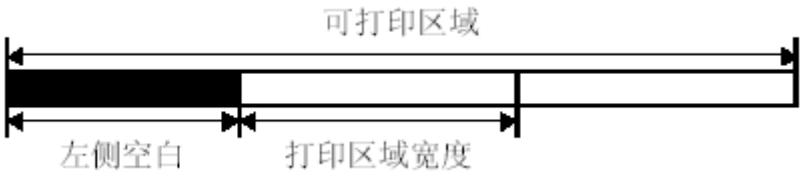

[注意]
- 该命令仅在一行的起始位置处理时，有效。
- 如果设置超出了可打印范围，则使用可打印单位的最大值。
- 当执行光栅位图命令(GS v 0)时，通过该命令设置左侧空白量，只能以8位为单位。如果想要设置的左侧空白量不能被8整除，则省略余数。

实例）如果（nL + nH × 256）= 20，设定值为 16。

m	打印模式
1，49	部分切纸（保留一点不切）
66	DIP SW 1-1 无效：进纸到(切纸位置 + [n × 0.125 毫米]),并且进行部分切纸(保留一点不切)，P类型切刀。 DIP SW 1-1 有效：进纸到切纸位置 ，并且进行部分切纸（保留一点不切），P类型切刀。

注：使用该命令与其它如GS /、ESC *等功能进行组合使用时，打印结果可能不是所期望的。

[缺省值] nL = 0，nH = 0

[参照] GS W

①GS V m ②GS V m n

[名称] 选择切纸模式并切纸

[格式]

①ASCII码	GS	V	m	
十六进制码	1D	56	m	
十进制码	29	86	m	
②ASCII码	GS	V	m	n
十六进制码	1D	56	m	n
十进制码	29	86	m	n

[范围] ① m = 1，49

② m = 66，0 ≤ n ≤ 255

[描述] 选择一种切纸模式，并执行切纸操作。m 的值用以选择型号，如下所示：

[对① 和 ②的详细说明]

- 依据所装的自动切纸器类型的不同，切纸状态也不同。
- 仅在一行开头处理该命令时，该命令有效。

[对①的详细说明]

- 只有部分切纸；没有完全切纸。

[对②的详细说明]

- n = 0时，打印机进纸到切纸位置，并切纸。
- n ≠ 0时，打印机进纸到(切纸位置 + [n × 0.125 毫米 {0.0049英寸}])并切纸。

GS W nL nH

[名称] 设置打印区域宽度

[格式]


ASCII码	GS	W	nL	nH
十六进制码	1D	57	nL	nH
十进制码	29	87	nL	nH

[范围] 0 ≤ nL ≤ 255

0 ≤ nH ≤ 255


[描述] nL 和 nH设置打印区域宽度。

- 打印区域宽度设置为[(nL + nH × 256) × 0.125毫米].

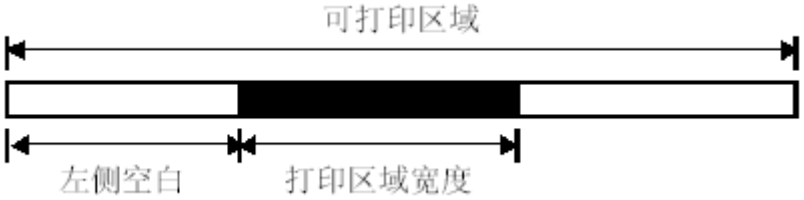


[注意]
- 该命令仅在一行的开始处理时有效。
- 如果设置值超出了可打印范围，使用可打印范围的最大值。
- GS L 的设置优先级比GS W 的设置优先级优先级高。如果［左侧空白 + 打印区域宽度］超出了可打印区域，打印机使用［可打印区域宽度 – 左侧空白］。 然而，即使在当前的打印中并不使用通过 GS W 所做的设置，通过 GS W 所做的设置仍将保留。
- 如果打印区域设置的宽度比一个字符的宽度小，当打印字符数据时，执行以下处理：

① 打印区域宽度向右扩展以适应一个字符。

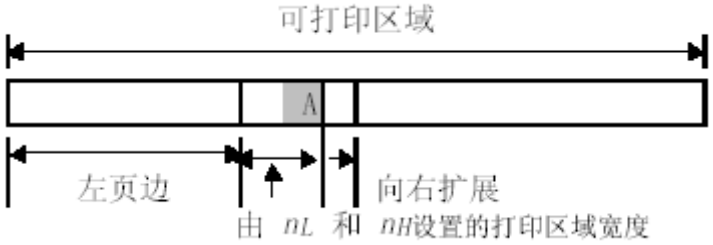

② 如果不能充分扩展打印区域宽度，则减少左页边以适应一个字符。

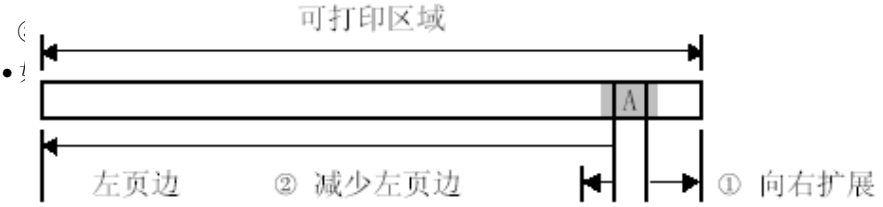

定义

[参照] DIP 拨动开关 1

GS a n

[名称] 允许禁止自动状态回复(ASB)

[格式]

ASCII码	GS	a	n
十六进制码	1D	61	n
十进制码	29	97	n

[范围] 0 ≤n ≤255

[描述] 允许或禁止 ASB 并且用n指定包括的状态项，如下所示：

位	关/开	十六进制码	十进制码	ASB状态
0	关	00	0	不用固定为关。
1	关	00	0	联机/脱机状态禁止。
	开	02	2	联机/脱机状态允许。
2	关	00	0	错误状态禁止。
	开	04	4	错误状态允许。
3	关	00	0	打印纸卷传感器状态禁止。
	开	08	8	打印纸卷传感器状态允许。
4		–	–	未定义。
5		–	–	未定义。
6	关	00	0	打印纸 FEED 按扭状态禁止。
	开	40	64	打印纸 FEED 按扭状态允许。
7	–	–	–	未定义。

[注意]
- 如果在上表中的任何一个状态项是被允许的，那么当执行该命令时打机传输状态。一旦允许的状态项改变了，打印机便自动传输状态。 因为每个状态传输表示了当前的状态，因此，禁止的状态项可以改变。

- 如果所有的状态项都被禁止，那么也禁止 ASB 功能。
- 如果将 ASB允许作为缺省设定，那么从打印机打开第一次可以接收和传输打印机数据时，打印机就传输状态。
- 传输以下四个状态字节，不用确定是否主机准备接收数据。 四个状态字节必须是连续的，除XOFF 码之外。
- 因为命令数据在接收缓冲区里被处理后执行，因此在数据接收和状态传输之间可能有一段滞后时间。
- 当使用 **DLE EOT**或**GS r** 时，必须区分由这些命令传输的状态和ASB状态，根据附录 C, 传输状态辨认中的过程。
- 要传输的状态项如下所示：

第一个字节（打印机信息）

位	关/开	十六进制码	十进制码	ASB状态
0	关	00	0	不用。固定为关。
1	关	00	0	不用。固定为关。
2	开	04	4	未定义。固定为开。
3	关	00	0	联机。
	开	08	8	脱机。
4	开	10	16	不用。固定为开。
5	关	00	0	合上机头抬杠。
	开	20	32	打开机头抬杠。
6	关	00	0	不能通过使用打印纸FEED 按扭进纸。
	开	40	64	可以通过使用打印纸FEED 按扭进纸。
7	关	00	0	不用。固定为关。

第二个字节（打印机信息）

位	关/开	十六进制码	十进制码	ASB状态
0	关	00	0	非联机等待状态。
	开	01	1	联机等待状态中。
1	关	00	0	关闭打印纸 FEED 开关。
	开	02	2	打开打印纸 FEED 开关。
2	关	00	0	没有机械错误。
	开	04	4	机械错误已经出现。
3	关	00	0	无自动切纸错误。
	开	08	8	自动切纸错误出现。
4	关	00	0	不用。固定为关。
5	关	00	0	无不可恢复错误。
	开	20	32	不可恢复错误出现。
6	关	00	0	无可自动恢复错误。
	开	40	64	可自动恢复错误出现。
7	关	00	0	不使用。固定为关。

Bit 0：可见**DLE EOT**的相关解释。

Bit 2： 可见**DLE EOT**的相关解释。

位 6： 由于打印头温度高停止打印时，位 6 为 ON（开），直到打印头温度降到足够低或是当打印期间打印纸卷的盖子被打开。

打印恢复，Bit 6变为OFF（关）。

第三个字节（打印纸传感器信息）

位	关/开	十六进制码	十进制码	ASB状态
0, 1	关	00	0	打印纸将尽传感器： 足够的打印纸。
	开	03	3	打印纸将尽传感器： 打印纸将尽。
2, 3	关	00	0	打印纸尽传感器： 打印纸存在。
	开	0C	12	打印纸尽传感器： 打印纸不存在。
4	关	00	0	不用。固定为关。
5, 6	-	-	-	未定义。
7	关	00	0	不用。固定为关。

第四个字节 (打印纸传感器信息)

位	关/开	十六进制码	十进制码	ASB状态
0-3	-	-	-	未定义。
4	关	00	0	不用。固定为关。
5, 6	-	-	-	未定义。
7	关	00	0	不用。固定为关。

[缺省值] • 当存储开关 1-3为 关 n = 0

• 当存储开关 1-3为 开 n = 2

[参照] **DLE EOT** , **GS r** 附录 C 传输状态辨认 3.2.3节存储开关

GS f n

[名称] 选择HRI （Human Readable Interpretation ）字符字型

[格式] ASCII码 GS f n

十六进制码 1D 66 n

十进制码 29 102 n

[范围] n = 0, 1, 48, 49

[描述] 当打印条形码时为被使用的 HRI 字符选择一种字体。

n 用来选择一种字体如下表

N	字 体
0, 48	字体 A (12 × 24)
1, 49	字体 B (9 × 17)

[注意] • HRI Human Readable Interpretation 指可阅读条形码对应字符。

• 在由**GS H** 指定的位置打印 HRI 字符。

[缺省值] n = 0

[参照] **GS H** , **GS k**

GS h n

[名称] 设置条形码高度

[格式] ASCII码 GS h n

十六进制码 1D 68 n

十进制码 29 104 n

[范围] 1 ≤ n ≤255

[描述] 设置条形码高度

n 设定垂直方向的点数

[缺省值] n = 162

[参照] GS k

①GS k m d1 . dk NUL ②GS k m n d1 . dn

[名称] 打印条形码

[格式]

①ASCII码	GS	k	m	d1 ... dk	NUL
十六进制码	1D	6B	m	d1 ... dk	00
十进制码	29	107	m	d1 ... dk	0
②ASCII码	GS	k	m	n d1 ... dn	
十六进制码	1D	6B	m	n d1 ... dn	
十进制码	29	107	m	n d1 ... dn	

[范围] ① 0 ≤m ≤6 (k 和d 取决于使用的条形码系统)

② 65 ≤m ≤73 (n 和 d 取决于使用的条形码系统)

[描述] 选定条形码系统并打印条形码。

m 选定条形码系统如下

m		条形码系统	字符个数	备注
①	0	UPC-A	11 ≤ k ≤ 12	48 ≤ d ≤ 57
	1	UPC-E	11 ≤ k ≤ 12	48 ≤ d ≤ 57
	2	JAN13 (EAN13)	12 ≤ k ≤ 13	48 ≤ d ≤ 57
	3	JAN8 (EAN8)	7 ≤ k ≤ 8	48 ≤ d ≤ 57
	4	CODE39	1 ≤ k	48 ≤ d ≤ 57, 65 ≤ d ≤ 90, 32, 36, 37, 43, 45, 46, 47
	5	ITF	1 ≤ k (k 为偶数)	48 ≤ d ≤ 57
	6	CODABAR	1 ≤ k	48 ≤ d ≤ 57, 65 ≤ d ≤68, 36, 43, 45, 46, 47, 58
	7	标准 EAN13	12 ≤ k ≤ 13	48 ≤ d ≤ 57
	8	标准 EAN8	7 ≤ k ≤ 8	48 ≤ d ≤ 57
②	65	UPC-A	11 ≤ n ≤ 12	48 ≤ d ≤ 57
	66	UPC-E	11 ≤ n ≤ 12	48 ≤ d ≤ 57
	67	JAN13 (EAN13)	12 ≤ n ≤ 13	48 ≤ d ≤ 57
	68	JAN8 (EAN8)	7 ≤ n ≤ 8	48 ≤ d ≤ 57
	69	CODE39	1 ≤ n ≤ 255	48 ≤ d ≤ 57, 65 ≤ d ≤90, 32, 36, 37, 43, 45, 46, 47
	70	ITF	1 ≤ n ≤ 255 (n 为偶数)	48 ≤ d ≤ 57
	71	CODABAR	1 ≤ n ≤ 255	48 ≤ d ≤ 57, 65 ≤ d ≤68, 36, 43, 45, 46, 47, 58
	72	CODE93	1 ≤ n ≤ 255	0 ≤ d ≤ 127
	73	CODE128	1 ≤ n ≤ 255	0 ≤ d ≤ 127
	74	标准 EAN13	12 ≤ n ≤ 13	48 ≤ d ≤ 57
	75	标准 EAN8	7 ≤ n ≤ 8	48 ≤ d ≤ 57

[注释 ①]

- 该命令由NUL 码结束。
- 当使用的条形码系统为UPC-A 或 UPC-E时，打印机接收12字节条形码数据后打印条形码并将后续数据作为普通数据处理。

- 当使用的条形码系统为JAN13 (EAN13)时，打印机接收13字节条形码数据后打印条形码并将后续数据作为普通数据处理。
- 当使用的条形码系统为JAN8 (EAN8)， 打印机接收8字节条形码数据后打印条形码并将后续数据作为普通数据处理。
- ITF 条形码数据的个数必须是偶数。当输入奇数个数据时，打印机忽略最后一个接收到的数据。

[注释②]

- n 指定条形码数据字节数，并且打印机从下一个字符开始将n 字节数据作为条形码数据处理。
- 如果n 超出了指定范围，则打印机停止该命令的处理，并将后续数据作为普通数据处理。

[标准模式下的注释]

- 如果d 超出了指定范围，则打印机只是进纸并将后续数据作为普通数据处理。
- 如果水平方向尺寸超出了打印区域，则打印机只是进纸。
- 该命令按打印条形码的要求进纸，而不管EΣX 2 或 EΣX 3 设定的行间距
- 仅当打印缓冲区中无数据时，该命令有效。当打印缓冲区中有数据时，打印机将m 的后续数据作为普通数据处理。
- 打印条形码之后，该命令将打印位置设定在一行的开始。
- 该命令不受打印模式(加粗，重叠，下划线，字符大小，反白打印，或字符90°旋转等等。)影响，颠倒打印模式除外。

[页模式下的注释]

- 该命令在打印缓冲区中生成条形码数据，但不打印。处理条形码数据之后，该命令将打印位置移至条形码右侧点处。
- 如果d 超出了指定范围，则打印机停止命令处理并将后续数据按普通数据处理。在这种情况下，数据缓冲区位置不变。
- 如果条形码宽度超出了打印区域，则打印机不打印条形码，但将数据缓冲区位置向左移至打印区域之外。
- 参见3.9节，页模式。

当使用热敏标签时：

- 如果条形码高度不适合当前标签，则超出部分打印在下一个标签上。

当使用CODE93 (m = 72) 时：

- 打印机在HRI字符串的开始打印一个HRI字符(□)， 作为HRI字符串的起始字符。
- 打印机在HRI字符串的末尾打印一个HRI字符(□)， 作为HRI字符串的终止字符。
- 打印机打印HRI字符(■ + 一个文字字符) 作为控制字符(<00>H 到 <1F>H 和<7F>H)：

控制字符			HRI字符	控制字符			HRI字符
ASCII码	十六进制	十进制		ASCII码	十六进制	十进制	
NUL	00	0	■U	DLE	10	16	■P
SOH	01	1	■A	DC1	11	17	■Q
STX	02	2	■B	DC2	12	18	■R
ETX	03	3	■C	DC3	13	19	■S
EOT	04	4	■D	DC4	14	20	■T
ENQ	05	5	■E	NAK	15	21	■U
ACK	06	6	■F	SYN	16	22	■V
BEL	07	7	■G	ETB	17	23	■W
BS	08	8	■H	CAN	18	24	■X
HT	09	9	■I	EN	19	25	■Y
LF	0A	10	■J	SUB	1A	26	■Z

VT	0B	11	■K	ESC	1B	27	■A
FF	0C	12	■L	FS	1C	28	■B
CR	0D	13	■M	GS	1D	29	■C
SO	0E	14	■N	RS	1E	30	■D
SI	0F	15	■O	US	1F	31	■E
				DEL	7F	127	■T

[实例]　　打印 GS k 72 7 67 111 100 101 13 57 51



当使用CODE128 (m = 73) 时：

- 关于CODE128条形码及其编码表信息，参见附录E。
- 在本打印机使用CODE128时，请考虑下列关于数据传送的因素：

①条形码数据串的头部必需须是编码集选择字符(CODE A, CODE B, or CODE C)，用于选择首先使用的编码集。

②用字符“{ ”和一个字符组合以定义特殊字符。通过连续传送两次“{ ”定义ASCII字符“{”

特殊字符	传送数据		
	ASCII码	十六进制	十进制
SHIFT	{S	7B,53	123,83
CODE A	{A	7B,41	123,65
CODE B	{B	7B,42	123,66
CODE C	{C	7B,43	123,67
FNC1	{1	7B,31	123,49
FNC2	{2	7B,32	123,50
FNC3	{3	7B,33	123,51
FNC4	{4	7B,34	123,52
“{”	{{	7B,7B	123,123

[实例]　　打印"No. 123456"的实例数据

在这个实例中，打印机首先用CODE B打印"No." 然后用CODE C 打印下列数字。

GS k 73 10 123 66 78 111 46 123 67 12 34 56



- 如果条形码的数据串头部不是编码集选择字符，则打印机停止命令处理，并将后续数据作为普通数据处理。
- 如果“{” 和后续字符的组合不适用于任何特殊字符，则打印机停止命令处理并将后续数据作为普通数据处理。
- 如果打印机接收到不能用于特殊编码集的字符，则打印机停止命令处理，并将后续数据作为普通数据处理。

- 打印机不打印与换挡字符或编码集选择字符相应的HRI字符。
- 有关功能字符的HRI字符是空格。
- 有关控制字符(<00>H到<1F>H 和 <7F>H)的HRI字符是空格。

<其它>　确认在条形码的左右保留间距。（依条形码的类型的不同，间距也不同）

[参照]　GS H, GS f, GS h, GS w, 附录 E

GS w n

[名称]　设置条形码宽度

[格式]

ASCII码	GS	w	n
十六进制码	1D	77	n
十进制码	29	119	n

[范围]　2 ≤ n ≤6

[描述]　设置条形码水平尺寸。

n 设定条形码宽度如下：

n	多元条形码单位 宽度(毫米)	二元条形码	
		窄条宽度 (毫米)	宽条宽度(毫米)
2	0.250	0.250	0.625
3	0.375	0.375	1.000
4	0.560	0.500	1.250
5	0.625	0.625	1.625
6	0.750	0.750	2.000

- 以下是多元条形码：

  UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE93, CODE128

- 以下是二元条形码：

  CODE39, ITF, CODABAR

[缺省值]　n = 3

[参照]　GS k

GS r n

[名称]　传送状态

[格式]

ASCII码	GS	r	n
十六进制码	1D	72	n
十进制码	29	114	n

[范围]　n = 1, 49

[描述]　传送由n 指定的状态n 如下所示：

N	功能
1,49	传送打印纸传感器状态

[注意]
- 当使用串行接口时，若设定DTR/DSR控制，则打印机在确认主机接收数据就绪后(DSR 信号为SPACE)，仅传送一个字节。如果主计算机没有准备好接收送数据(DSR 信号为MARK)，则打印机等待直到主机就绪。

  若设定XON/XOFF控制，打印机仅传送一个字节，且不确认DSR信号状态。
- 当数据在打印缓冲区中生成时，执行该命令。因此，在接收该命令和传送状态之间，可能有一个时间间隔，这取决于接收缓冲区的状态。

- 当用GS a 激活自动状态回复（ASB）时，用GS r 传送的状态和ASB状态必须用附录C中的表区分开。
- 传送的状态类型如下所示：

打印纸传感器状态(n = 1, 49)

位	关/开	十六进制	十进制	ASB状态
0，1	关	00	0	纸将尽传感器：打印纸充足。
	开	03	3	纸将尽传感器：打印纸将尽。
2，3	关	00	0	纸尽传感器：打印纸充足。
	开	（0C）	（12）	纸尽传感器：缺纸。
4	关	00	0	未用。固定为关。
5，6	-	-	-	未定义。
7	开	00	0	未用。固定为关。

位 2 和 3：打印纸尽传感器检测到打印纸尽时，打印机进入脱机状态，且该命令不执行。因此，位2和3不传送缺纸状态。

[参照] DLE EOT, GS a, 附录 C

GS v 0 m xL xH yL yH d1 ... dk

[名称] 打印光栅位图

[格式]

ASCII码	GS	v	0	m	xL	xH	yL	yH	d1...dk
十六进制码	1D	76	30	m	xL	xH	yL	yH	d1...dk
十进制码	29	118	48	m	xL	xH	yL	yH	d1...dk

[范围]

$0 \le m \le 3,\ 48 \le m \le 51$

$0 \le xL \le 255$

$0 \le xH \le 255$ 在此 $1 \le (xL + xH \times 256) \le 128$

$0 \le yL \le 255$

$0 \le yH \le 8$ 在此 $1 \le (yL + yH \times 256) \le 4095$

$0 \le d \le 255$

$k = (xL + xH \times 256) \times (yL + yH \times 256)\ (k \neq 0)$

[描述] 设定光栅位图模式m 值设定模式如下：

M	模式	垂直点密度	水平点密度
0, 48	普通	203.2 dpi	203.2 dpi
1, 49	倍宽	203.2 dpi	101.6 dpi
2, 50	倍高	101.6 dpi	203.2 dpi
3, 51	四倍大小	101.6 dpi	101.6 dpi

(dpi：每25.4 毫米 {1英寸}打印点数)

- xL, xH, 设定位图水平方向数据字节数(xL+xH×256)。
- yL, yH, 设定位图垂直方向数据字节数(yL+yH×256)。


[注意]

- 标准模式下，仅当打印缓冲区中无数据时该命令有效。
- 对于光栅位图打印，该命令不受打印模式影响(字符大小，加重，重叠，颠倒打印，下划线，反白打印模式等)。
- 如果由GS L 和 GS W 设定的打印区域宽度小于最小宽度，则打印机仅将有问题的行扩展至最小宽度。最小宽度对普通模式(m=0, 48)和倍高模式(m=2, 50)为一点，对倍宽模式(m=1, 49)和四倍大小模式(m=3, 51)为两点。
- 打印区域以外的数据被读入，且被逐点丢弃。
- 如果后续字符的打印位置是8的倍数。后续将要作为光栅位图打印的字符的打印位置，由HT（水平制表）ESC $ （设定绝对打印位置），ESC \ （设定相对打印位置）和GS L（设定左

边距）设定。

- ESC a（设定对齐方式）设置对于光栅位图也有效。
- 当在宏定义期间接收到该命令，则打印机结束宏定义，并且开始执行该命令。应该清除该命令的定义。
- d 指明位图数据。将要打印的点设定为1， 不打印点设定为0。

[实例] 当 xL+xH×256=64

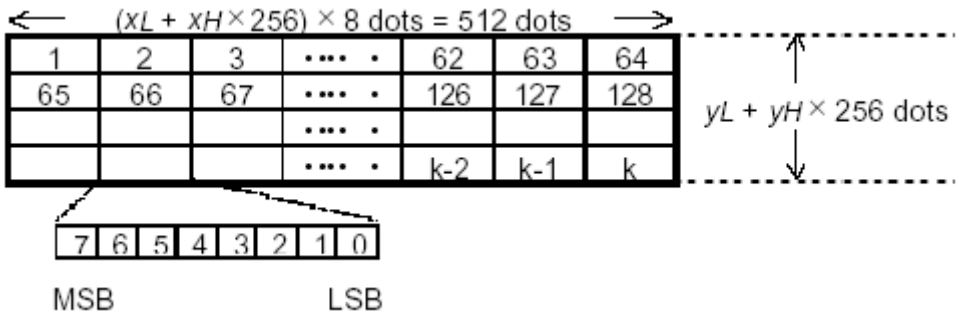

GS w n

[名称] 设置条形码宽度

[格式] ASCII码 GS w n

十六进制码 1D 77 n

十进制码 29 119 n

[范围] 2 ≤ n ≤6

[描述] 设置条形码水平尺寸。

n 设定条形码宽度如下：

n	多元条形码单位宽度(毫米)	二元条形码	
		窄条宽度（毫米）	宽条宽度(毫米)
2	0.250	0.250	0.625
3	0.375	0.375	1.000
4	0.560	0.500	1.250
5	0.625	0.625	1.625
6	0.750	0.750	2.000

- 以下是多元条形码：

  UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE93, CODE128

- 以下是二元条形码：

  CODE39, ITF, CODABAR

[缺省值] n = 3

[参照] GS k

4.4 汉字控制命令

FS ! n

[名称] 设置汉字字符打印模式组合

[格式] ASCII码 FS ! n

十六进制码 1C 21 n
十进制码 28 33 n

[范围] 0 ≤ n ≤255

[描述] 设置汉字字符打印模式， n 的设置如下:

位	关/开	十六进制码	十进制码	功能
0	-	-	-	未定义
1	-	-	-	未定义
2	关	00	0	禁止倍宽模式
	开	04	4	允许倍宽模式
3	关	00	.	禁止倍高模式
	开	08	8	允许倍高模式
4	-	-	-	未定义
5	-	-	-	未定义
6	-	-	-	未定义
7	关	00	0	禁止下划线模式
	开	08	128	允许下划线模式

[详细说明]
- 在同时设置了倍宽模式和倍高模式的情况下(包括右侧和左侧字符间距)，将打印四倍大小的字符.
- 打印机可以给所有的字符加下划线(包括右侧和左侧字符间距)，但是不能给HT 命令所设置的空格,以及顺时针90°旋转字符加下划线。
- 下划线的宽度由FS -指定。与字符大小无关。
- 一行中的某些字符为倍高或更高的字符时，该行中所有的字符将沿基线对齐。
- 可以使用FS W 或 GS ! 命令粗写汉字字符，最后收到的命令的设置有效。
- 可以使用FS -命令设置或取消下划线模式。最后收到的命令的设置有效。

[缺省值] n = 0

[参照] FS -, FS W , GS !

FS &

[名称] 设定汉字模式

[格式] ASCII码 FS &
十六进制码 1C 26
十进制码 28 38

[描述] 选择汉字字符模式。

[详细说明]
- 该命令仅在选择GB18030 编码系统时有效。
- GB18030仅支持双字节1、2、3、4、5区。
- 选择汉字字符模式时，打印机处理所有汉字代码，每次两个字节。
- 以第一字节，第二字节的顺序处理汉字代码。
- 打开电源时，打印机自动进入汉字字模模式。
- 选择汉字字符模式时，打印机首选检查代码是否为汉字；如果是汉字则处理该汉字代码的第一字节和第二字节。

[参照] FS .，FS C

FS - n

[名称] 设置/取消汉字字符下划线模式

[格式] ASCII码 FS - n
十六进制码 1C 2D n

十进制码　　28　　45　　n

[范围]　　0 ≤ n ≤2, 48 ≤ n ≤50

[描述]　　对于收据和附笺，根据以下 n 值，设置或取消汉字字符下划线模式.

n	功能
0, 48	取消汉字字符下划线模式
1, 49	设置汉字字符下划线模式 (1-点宽)
2, 50	设置汉字字符下划线模式 (2-点宽)

[详细说明]
- 打印机可以给所有的字符加下划线(包括右侧和左侧字符间距)， 但是不能给HT 命令所设置的空格，以及顺时针90°旋转字符加下划线。
- 通过设置n 为 0， 取消汉字字符下划线后，将不再执行下划线打印，但是以前所指定的下划线宽度仍保持不变。默认下划线宽度为1点。
- 即使字符大小发生变化，所指定的下滑线宽度仍保持不变。
- 可以使用FS ！ 设置或取消下划线模式，并且以最后收到的命令为有效。
- 选择附笺时，即使n 为 2 或 50， 下滑线的宽度为1点。

[缺省值]　n = 0

[参照]　　FS ！

FS .

[名称]　　取消汉字字符

[格式]　　ASCII码　　FS　　.

十六进制码　　1C　　2E

十进制码　　28　　46

[描述]　　取消汉字字符模式

[详细说明]
- 该命令仅在选择GB18030 编码系统时有效。
- 未选择汉字字符模式时，所有字符代码均作为ASCII码，每次一个字符进行处理。
- 打开电源时，打印机自动进入汉字模式。
- 未选择汉字字符模式时，所有字符代码均作为ASCII码，每次一个字符进行处理。

[参照]　　FS &, FS C

FS 2 [c11 c12 d1...d1k]1 … [cn1 cn2 d1...dnk]n NULL

[名称]　　定义用户自定义汉字

[格式]　　ASCII码　　FS 2 [c11 c12 d1...d1k]1 … [cn1 cn2 d1...dnk]n NUL

十六进制码　　1C 32 [c11 c12 d1...d1k]1 … [cn1 cn2 d1...dnk]n 00

十进制码　　28 50 [c11 c12 d1...d1k]1 … [cn1 cn2 d1...dnk]n 0

[范围]　　c1、c2 为通过 **FS C** 所确定的用户自定义汉字区内的区位码，k=72，n 为要定义的汉字的个数，d1...dk 为自定义汉字数据。不在所选的用户自定义汉字区内的区位码，将视为无效定义。

[描述]
- c1 为区码、c2 为位码。用户自定义汉字保存在 FLASH 中，断电后不丢失。
- 在使用 **FS 2** 命令进行用户自定义汉字之前，须先确定所使用的码区。(使用 **FS C** 命令，具体使用详见 **FS C** 命令使用说明。)
- 发送完 FS 2 [c11 c12 d1...d1k]1 … [cn1 cn2 d1...dnk]n 后，最后发送 NUL 以结束定义。
- 频繁重复[注]定义汉字，可能会损坏 FLASH MEMORY，建议每天要少于 10 次。
- 定义多个汉字，用一条命令完成即集中进行定义。
- 该命令当打印位置处于行首时有效。


[详细说明]　该命令每次可定义 n 个汉字,发送完 **FS 2** [c11 c12 d1...d1k]1 … [cn1 cn2 d1...dnk]n 后，最后发送 NUL(值为 0)以结束定义。你可以根据该命令定义用户自定义区码位范围的所有


汉字。重复定义即所选用户自定义区码位范围的相同区位码进行两次以上的定义。

[缺省值]　全空格

[参照]　FS C

[实例]

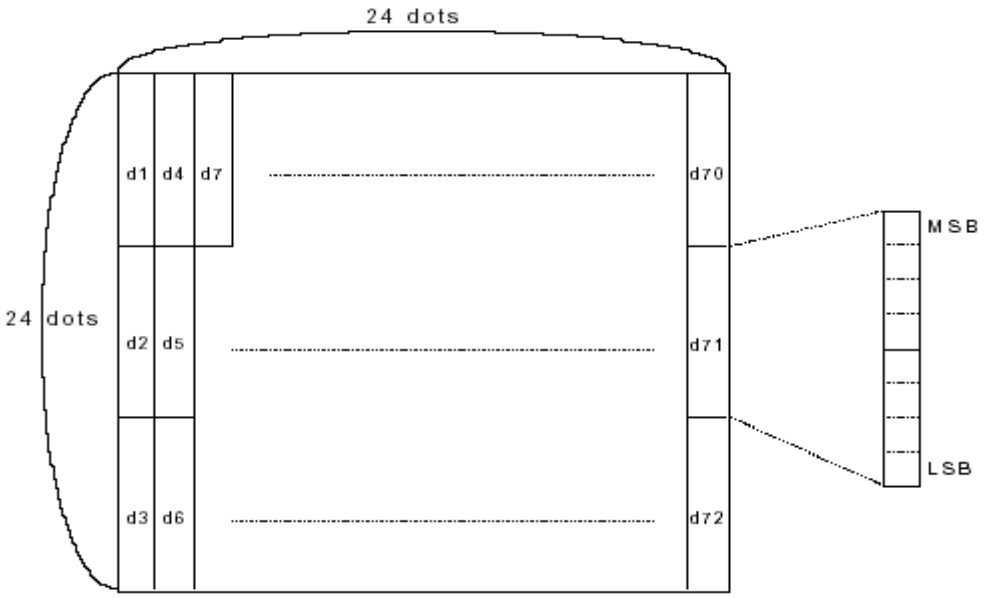

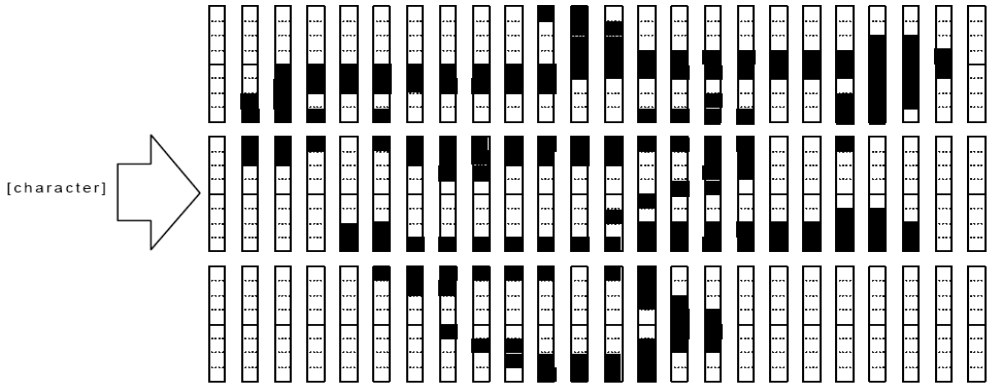

d1 = <00>H　d4 = <03>H　d7 = <0F>H　..d10 = <0D>H　d13 = <0C>H　d16 = <0D>H
d2 = <00>H　d5 = <C0>H　d8 = <C0>H　..d11 = <80>H　d14 = <03>H　d17 = <83>H
d3 = <00>H　d6 = <00>H　d9 = <00>H　..d12 = <00>H　d15 = <00>H　d18 = <80>H

FS S n 1 n 2

[名称]　设置汉字左右字间距

[格式]　ASCII码　FS　S　n1　n2

十六进制码 1C 53 n1 n2
十进制码 28 83 n1 n2

[范围] 0 ≤n1 ≤255
0 ≤n2 ≤255

[描述] 分别设置左侧和右侧汉字字符间距为n1 和 n2。
- 左侧字符间距为[n1 ×0.125 毫米]，右侧字符间距为 [n2 ×0.125 毫米]。

[详细说明]
- 该命令设置正常尺寸字符的左侧和右侧字符间距。设定为倍宽模式时，左侧和右侧字符间距是正常模式下的两倍。
- 可以在标准模式下和页模式下分别使用该命令设置间距。
- 在标准模式下，使用水平运动单位。
- 在页模式下，使用水平运动单位或垂直运动单位因页模式而有所不同，依赖于可打印区域起始位置的不同。如下所示：

①使用ESC T 将起始位置设置为可打印区域的左上角或右下角时，使用水平运动单位(x)。

②使用ESC T 将起始位置设置为可打印区域的右上角或左下角时，使用垂直运动单位(y)。

③对于附笺，最大右侧间距大约为32 毫米 (255 ×0.125 毫米)。 任何超过最大值的设置将自动转换为最大值。

[缺省值] n1 = 0, n2 = 0

FS W n

[名称] 设置/解除四倍模式中文打印

[格式]
ASCII码 FS W n
十六进制码 1C 57 n
十进制码 28 87 n

[范围] 0 ≤n ≤255

[描述] 设置或解除四倍模式中文打印。
- 当n的最低有效位LSB 为 0时，解除汉字字符的四倍模式。
- 当n的最低有效位LSB 为 1时，设置汉字字符的四倍模式。

[详细说明]
- 只有n 的最低位有效。
- 在四倍模式下，打印的字符大小与同时设置倍宽和倍高模式时所打印的字符尺寸相同。
- 用该命令取消四倍模式时，以后字符按普通字符的尺寸打印。
- 一行中的某些字符高度不同时，该行中所有的字符以基线为基准对齐。
- 字符沿水平方向放大时，字符向右放大，以字符的左侧为基准。
- 也可以通过选择倍宽和倍高模式，使用FS ！ 或 GS ！ 设置/解除四倍角模式。最后接到的命令的设置有效。

[缺省值] n = 0

[参照] FS ！， GS ！

5. 故障分析与排除

5. 1 机械故障及排除

故障现象	排除方法

如果外来物体，如夹子，掉入自动切纸器并引起自动切纸器锁死，则打印机进入错误状态并自动开始恢复操作。	如果问题不严重，自动切纸器可不通过人工干预而返回正常位置。（错误指示灯连续闪亮，但错误可能自动改正） 如果自动切纸器没有自己回到正常位置，则请转动切纸器马达齿轮使切纸器回到起始位置。
自动切纸器锁死，并且不能转动马达齿轮。	反向转动以松开齿轮；然后按进纸键。接下来，检查错误指示灯，如果错误指示灯不灭，则重复相同的过程，直到确认错误指示灯熄灭。当错误指示灯熄灭时，自动切纸器的切纸刀已经回到了正常位置。打开盖板，移去被卡住的纸，并重新安装卷纸。然后关闭盖板。

6．运输、贮存

1）运输或者储存期间，将设备置于导电海棉，铝箔等中储存，以保护设备。

2）不得将纸夹之类的导电材料掉落到电路板上。

短路电路板上的引脚可能会由于电流过大导致热损害， 或者会熔断保险丝。

3）运输或者储存期间，将设备置于导电海棉，铝箔等中储存，以保护设备。

4) 确保将该设备置于牢固的，稳定的水平表面上。

如果设备跌落，可能会破裂或受到其它伤害。

5) 不得在高湿或者很多灰尘的地方使用。

过度的潮湿和过多的灰尘可能会损坏设备，失火或打火。

6) 不得将沉重物品放于该产品上面。决不要站在或靠在该产品上。

设备可能会跌落或者倒塌，导致损坏及可能的损害。

7) 为保证安全，一段时间不用该产品之前，请拔下该产品插头。

附录 A：CODE128 条形码

A.1 CODE128 条形码描述

在 CODE128 条型码系统, 使用一个条形码字符集，可以表示128 个ASCII 字符和2-位数。这些条形码字符通过103 个条形码字符和3 个代码集定义。每个代码集用以表示以下字符：

- 代码集 A ：ASCII 字符 00H 到 5FH
- 代码集 B: ASCII 字符 20H 到 7FH
- 代码集 C: 使用一个字符表示的2-位自然数数字字符(100 个数字从00 到 99)

在CODE128中还有以下特殊字符：

- SHIFT 字符

  代码集 A中，紧随 SHIFT 之后的代码被作为代码 B的字符处理。代码集B中，紧随 SHIFT 之后的代码被作为代码集A的字符处理。SHIFT 字符不能用于代码集C。

- 代码集选择字符 (CODE A, CODE B, CODE C)

  该字符将之后的代码集转换为代码集 A B 或 C

- 功能字符 (FNC1, FNC2, FNC3, FNC4)

  功能字符的使用依赖于应用软件。代码集C中，只有FNC1可用。

A.2 码表

代码集A中的可打印字符

字符	传送数据		字符	传送数据		字符	传输数据	
	十六进制	十进制		十六进制	十进制		十六进制	十进制

NUL	00	0	(	28	40	P	50	80
SOH	01	1	)	29	41	Q	51	81
STX	02	2	*	2A	42	R	52	82
ETX	03	3	+	2B	43	S	53	83
EOT	04	4	,	2C	44	T	54	84
ENQ	05	5	-	2D	45	U	55	85
ACK	06	6	.	2E	46	V	56	86
BEL	07	7	/	2F	47	W	57	87
BS	08	8	0	30	48	X	58	88
T	09	9	1	31	49	Y	59	89
LF	0A	10	2	32	50	Z	5A	90
VT	0B	11	3	33	51	[	5B	91
FF	0C	12	4	34	52	\	5C	92
CR	0D	13	5	35	53	]	5D	93
SO	0E	14	6	36	54	^	5E	94
SI	0F	15	7	37	55	_	5F	95
DLE	10	16	8	38	56	FNC1	7B, 31	123,49
DC1	11	17	9	39	57	FNC2	7B,32	123,50
DC2	12	18	:	3A	58	FNC3	7B,33	123,51
DC3	13	19	;	3B	59	FNC4	7B,34	123,52
DC4	14	20	<	3C	60	SHIFT	7B,53	123,83
NAK	15	21	=	3D	61	CODEB	7B,42	123,66
SYN	16	22	>	3E	62	CODEC	7B,43	123,67
ETB	17	23	?	3F	63			
CAN	18	24	@	40	64			
EM	19	25	A	41	65			
SUB	1A	26	B	42	66			
ESC	1B	27	C	43	67			
FS	1C	28	D	44	68			
GS	1D	29	E	45	69			
RS	1E	30	F	46	70			
US	1F	31	G	47	71			
SP	20	32	H	48	72			
!	21	33	I	49	73			
″	22	34	J	4A	74			
#	23	35	K	4B	75			
$	24	36	L	4C	76			
%	25	37	M	4D	77			
&	26	38	N	4E	78			
’	27	39	O	4F	79			

代码集B中的可打印字符

字符	传送数据		字符	传送数据		字符	传输数据	
	十六进制	十进制		十六进制	十进制		十六进制	十进制

SP	20	32	H	48	72	p	70	112
!	21	33	I	49	73	q	71	113
″	22	34	J	4A	74	r	72	114
#	23	35	K	4B	75	s	73	115
$	24	36	L	4C	76	t	74	116
%	25	37	M	4D	77	u	75	117
&	26	38	N	4E	78	V	76	118
’	27	39	O	4F	79	w	77	119
(	28	40	P	50	80	x	78	120
)	29	41	Q	51	81	y	79	121
*	2A	42	R	52	82	z	7A	122
+	2B	43	S	53	83	{	7B,7B	123,123
,	2C	44	T	54	84	|	7C	124
_	2D	45	U	55	85	}	7D	125
.	2E	46	V	56	86	—	7E	126
/	2F	47	W	57	87	DEL	7F	127
0	30	48	X	58	88	FNC1	7B,31	123,49
1	31	49	Y	59	89	FNC2	7B,32	123,50
2	32	50	Z	5A	90	FNC3	7B,33	123,51
3	33	51	[	5B	91	FNC4	7B,34	123,52
4	34	52	\	5C	92	SHIFT	7B,53	123,83
5	35	53	]	5D	93	CODEA	7B,41	123,66
6	36	54	^	5E	94	CODEC	7B,43	123,67
7	37	55	_	5F	95			
8	38	56	`	60	96			
9	39	57	a	61	97			
:	3A	58	b	62	98			
;	3B	59	c	63	99			
<	3C	60	d	64	100			
=	3D	61	e	65	101			
>	3E	62	f	66	102			
?	3F	63	g	67	103			
@	40	64	h	68	104			
A	41	65	i	69	105			
B	42	66	j	6A	106			
C	43	67	k	6B	107			
D	44	68	l	6C	108			
E	45	69	m	6D	109			
F	46	70	n	6E	110			
G	47	71	o	6F	111			

代码集C中的可打印字符

字符	传送数据		字符	传送数据		字符	传输数据	
	十六进制	十进制		十六进制	十进制		十六进制	十进制

00	00	0	40	28	40	80	50	80
01	01	1	41	29	41	81	51	81
02	02	2	42	2A	42	82	52	82
03	03	3	43	2B	43	83	53	83
04	04	4	44	2C	44	84	54	84
05	05	5	45	2D	45	85	55	85
06	06	6	46	2E	46	86	56	86
07	07	7	47	2F	47	87	57	87
08	08	8	48	30	48	88	58	88
09	09	9	49	31	49	89	59	89
10	0A	10	50	32	50	90	5A	90
11	0B	11	51	33	51	91	5B	91
12	0C	12	52	34	52	92	5C	92
13	0D	13	53	35	53	93	5D	93
14	0E	14	54	36	54	94	5E	94
15	0F	15	55	37	55	95	5F	95
16	10	16	56	38	56	96	60	96
17	11	17	57	39	57	97	61	97
18	12	18	58	3A	58	98	62	98
19	13	19	59	3B	59	99	63	99
20	14	20	60	3C	60	FNC1	7B, 31	123, 49
21	15	21	61	3D	61	CODEA	7B, 41	123, 65
22	16	22	62	3E	62	CODEB	7B, 42	123, 66
23	17	23	63	3F	63			
24	18	24	64	40	64			
25	19	25	65	41	65			
26	1A	26	66	42	66			
27	1B	27	67	43	67			
28	1C	28	68	44	68			
29	1D	29	69	45	69			
30	1E	30	70	46	70			
31	1F	31	71	47	71			
32	20	32	72	48	72			
33	21	33	73	49	73			
34	22	34	74	4A	74			
35	23	35	75	4B	75			
36	24	36	76	4C	76			
37	25	37	77	4D	77			
38	26	38	78	4E	78			
39	27	39	79	4F	79			

附录 B: GS （ F 进行调整值设置的计算方法

1. 当切/撕纸位置到黑标印刷位置的距离 L 与打印机构的固有机械值 L_0 相同，而且切/撕纸位置到起始打印位置的距离 Q 与打印机构固定的机械值 Q_0 相同时(如图 1 所示)，即用 GS （ F 命令所设置的偏移量均为 0。

2. 当黑标印刷位置到切/撕纸位置的距离 L 小于打印机的机械值 L_0 时(如图 2 所示)，GS （ F 命令的切/撕纸位置偏移量计算见公式 1：

切/撕纸位置偏移距离=(L_0－L)（毫米）

切/撕纸位置偏移量=(L_0－L)×8　（点数）　　……（1）

当黑标印刷位置到切/撕纸位置的距离 L 大于打印机的机械值 L_0 时(如图 3 所示)，GS （ F 命令的切/撕纸位置偏移量计算见公式 2：

切/撕纸位置偏移距离=(L_0+相邻两黑标间的距离－L)（毫米）

切/撕纸位置偏移量=(L_0+相邻两黑标间的距离－L)×8（点数）　　……（2）

注意 1：在设置切/撕纸位置偏移量时，GS （F 命令的参数 a 应为 2。

注意 2：要求切/撕纸位置偏移量选 m＝0 沿进纸方向计算。

3. 当切/撕纸偏移量不为零或每单的起始打印位置到切/撕纸位置的距离 Q 大于打印机的机械值(Q_0)时(如图 4 所示)，GS （ F 命令的起始打印位置偏移量计算见公式 3：

起始打印位置偏距离=(Q-Q_0)+切/撕纸位置偏移记录 （毫米）

起始打印位置偏移量=(Q-Q_0)×8 + 切/撕纸位置偏移量(点数)　　……(3)

注意 1：在设置起始打印位置偏移量时,GS （ F 命令的参数 a 应为 1。选 m＝0 沿进纸方向计算。

注意 2：当设置的黑标印刷位置 L 很接近打印机械值 L_0，且 L＜L_0 时，若设置的切/撕纸位置至起始打印位置距离 Q 的取值较小，需要退纸方能达到要求的起始打印位置，则计算值可能会发生：(Q-Q_0)+切/撕纸位置偏移距离＜0 的情况，仅此时，要求按退纸方向设置，其起始打印位置偏移量计算见公式 4：

令 m ＝ 1

起始打印位置偏距离＝-[(Q-Q_0)+切/撕纸位置偏移距离]（毫米）

起始打印位置偏移量＝-[(Q-Q_0)×8 + 切/撕纸位置偏移量]（点数）　　……(4)

注意 3：当设置的黑标印刷位置很接近打印机固有值 L_0，且 L＞L_0 时，若设置的切/撕纸位置起始打印位置的距离 Q 值＞L 值需要进纸方能达到要求的起始打印位置，则计算值可能会发生：(Q-Q_0)+切/撕纸位置偏移距离＞相邻两黑标的距离的情况，此时要求起始打印位置偏移量的计算如公式 5：

起始打印位置偏移距离＝(Q-Q_0)+切/撕纸位置偏移距离-相邻两黑标间的距离

起始打印位置偏移量＝[(Q-Q_0)+切/撕纸位置偏移距离－相邻两黑标间的距离]×8 ……(5)

4. 打印机固有机械值(参见 2.5.3)

L0=A mm，即切/撕纸位置至黑标检测开关的距离；

Q_0=C mm，即切/撕纸位置到起始打印位置的距离。

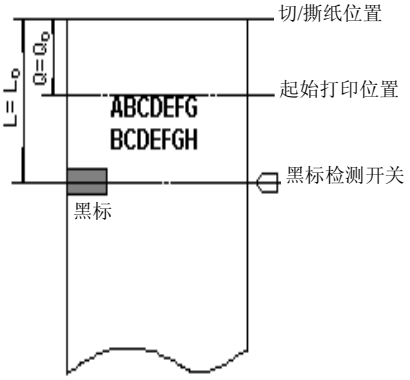


图 1

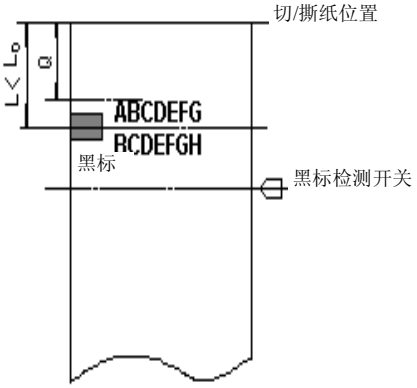


图 2

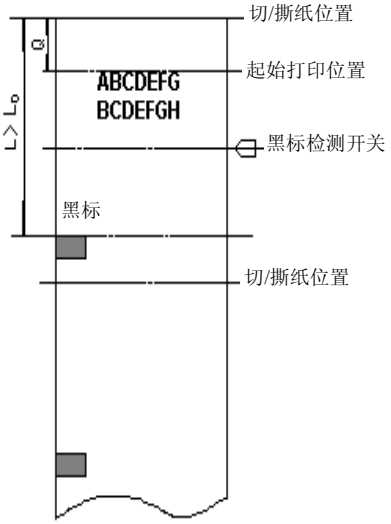


图 3

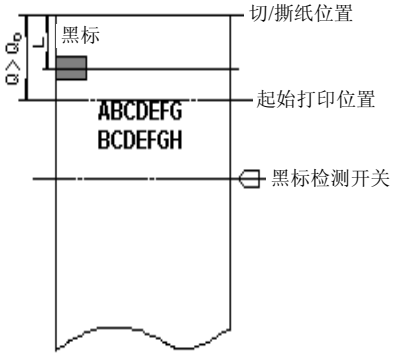



图 4

对于指定打印票样的黑标定位控制命令使用举例

以下举例假设为撕纸位置在打印机构撕纸口，即 L_0=33.6mm，Q_0=16mm(参看 2.5.3)。

【例 1】票样要求：切/撕纸位置在预印刷的黑标位置，

每单打印起始位置在距切/撕纸位置 20mm 处。

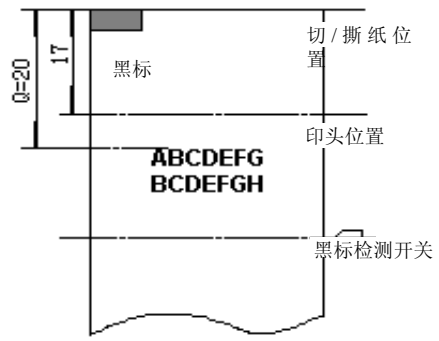

- 计算切/撕纸位置偏移量

因为黑标在切/撕纸位置，即 L＝0，所以

切/撕纸位置偏移量=(33.6 - 0)×8 = 269 点。

- 使用如下命令设置切/撕纸偏移量

  GS (F <4><0><2><0><D><1>

- 计算起始打印位置的偏移量

  (20-16)×8 + 269 = 301 点

- 使用如下命令设置起始打印位置偏移量

  GS (F <4><0><1><0><2D><1>

- 完成上述设置后,在打印每一单票据时：


  用 GS FF 命令走纸到起始打印位置；

  送每一单要打印的数据，并逐行打印这些数据；

  用 GS V m 命令走纸到切/撕纸位置，将票据切/撕下。

【例 2】票样要求：切/撕纸位置到黑标的距离为 8mm，

起始打印位置距切/撕纸位置的距离为 11mm。

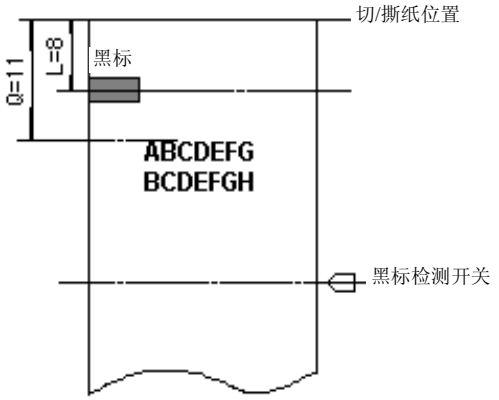

- 计算切/撕纸位置的偏移量

  因为黑标距切/撕纸线的距离＜L_0(45mm)，所以切/撕纸位置的偏移量为：

  (33.6 - 8)×8 = 205 点

- 使用如下命令设置切/撕纸偏移量

  GS (F <4><0><2><0><205><0>

- 计算起始打印位置偏移量：

  (11 - 16)×8 + 205 = 165 点


- 使用如下命令设置起始打印位置偏移量

  GS (F <4><0><1><0><165><0>

- 完成上述设置后,在打印每一单票据时，使用的命令序列与例 1 相同。

【例 3】票样要求：票长 140mm，

切/撕纸位置到黑标距离为 132mm，
起始打印位置距切/撕纸位置的距离为 20mm。

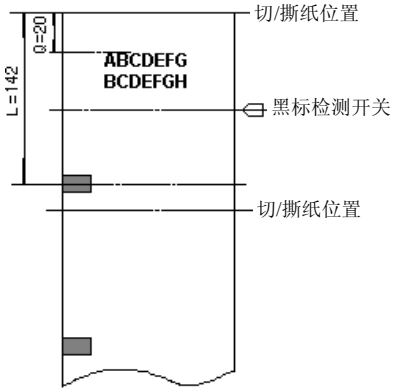

- 计算切/撕纸位置的偏移量
  因为黑标距切/撕纸线的偏移量＞L_0(45mm)，所以起始位置的偏移量为：
  (33.46 + 140 - 132)×8 = 333 点
- 使用如下命令设置切/撕纸偏移量
  GS （ F <4><0><2><0><4D><1>
- 计算起始打印位置偏移量
  (20 - 16)×8 + 333 = 365 点
- 使用如下命令设置起始打印位置偏移量
  GS （ F <4><0><1><0><6D><1>
- 完成上述设置后,在打印每一单票据时，使用的命令序列与例 1 相同。

注意：

1. 在切/撕纸位置偏移量和起始打印位置偏移量均为 0 的情况下，只需用 GS V m 可完成每一单的定位打印。
2. 只要切/撕纸位置偏移量不为 0，就要用 GS （ F 命令分别设置切/撕纸位置偏移量(a=2)和起始打印位置偏移量(a=1)。
3. 只有在设置了起始打印位置后才能使用 GS FF 命令走纸到起始打印位置，否则可能出现定位不准或空走一张票的情况。
4. 当用 GS （ F 命令更改了上次设置的偏移量时，可能会在打印第一单票据时出现定位不准或空走一张票的情况，但以后再打印的票据是正确的。