
针式打印机清晰度设置说明

1、运行打印机测试工具

，打开并选择当前打印机连接的端口，连接前要确保此端口未被占用；例如当前端口为 com1，而驱动里面已经选用了 com1，则需要装驱动里面的 com1 改成其它任意端口方可正常运行打印机测试工具。


2、打印机测试工具窗口进行如下设置并输入清晰度测试指令：1d 28 41 02 00 00 04

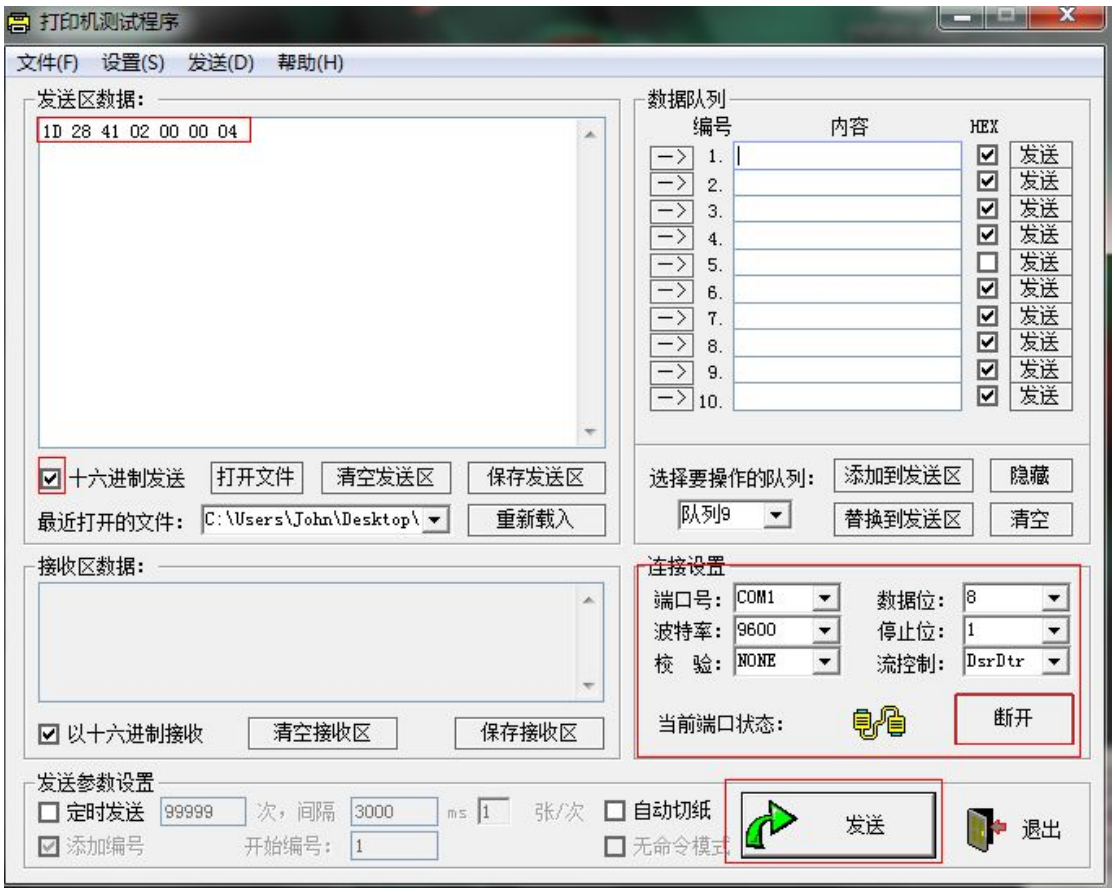


输入完毕后，打印机会打印出 14 组以字符“H”组成的数组，并提示当前所使用的清晰度选项，如下图所示：


注：清晰度测试指令：1d 28 41 02 00 00 04


清晰度设置指令：1d 43 n (0≤n≤13)

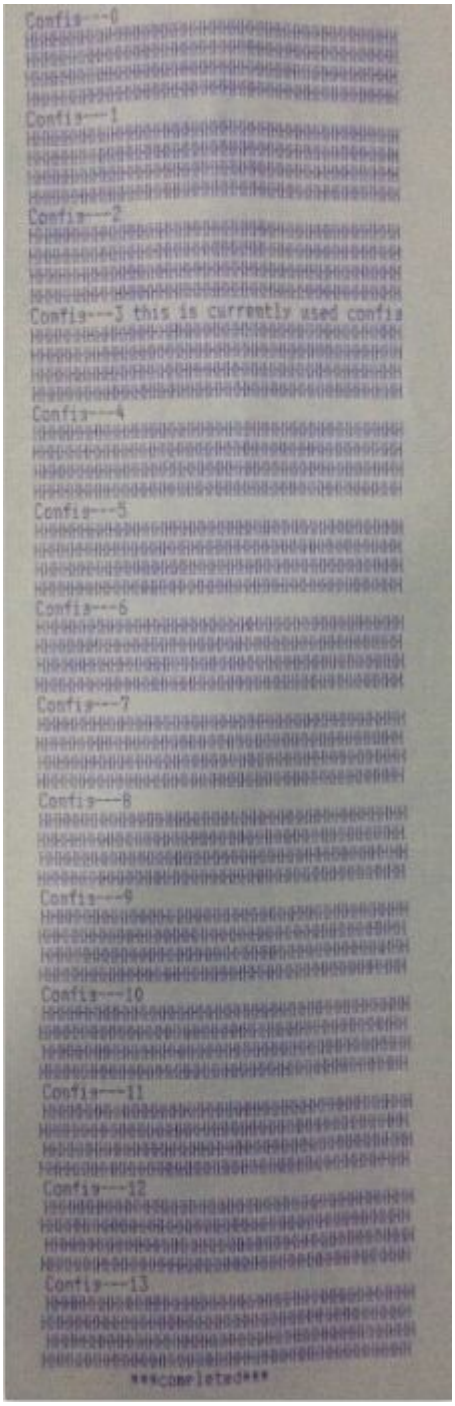

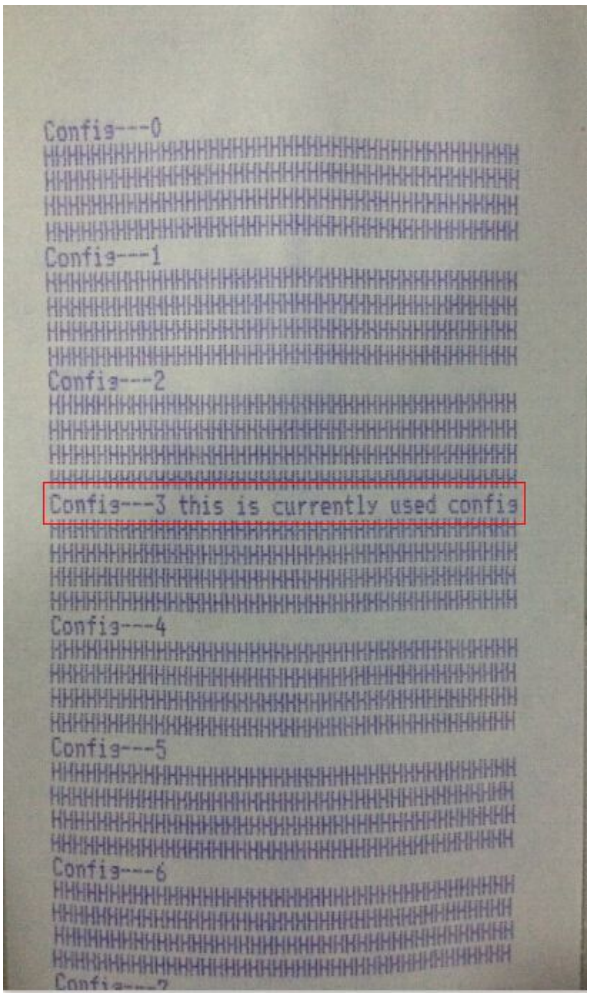

3、根据打印机打出的14组清晰度效果列表选择最合适的一组后输入清晰度设置指令；例如选择1，则输入：1d 43 01,打印机会打印选中的数组以表示设置到当前选项列表。设置界面和打印效果样张如下所示：

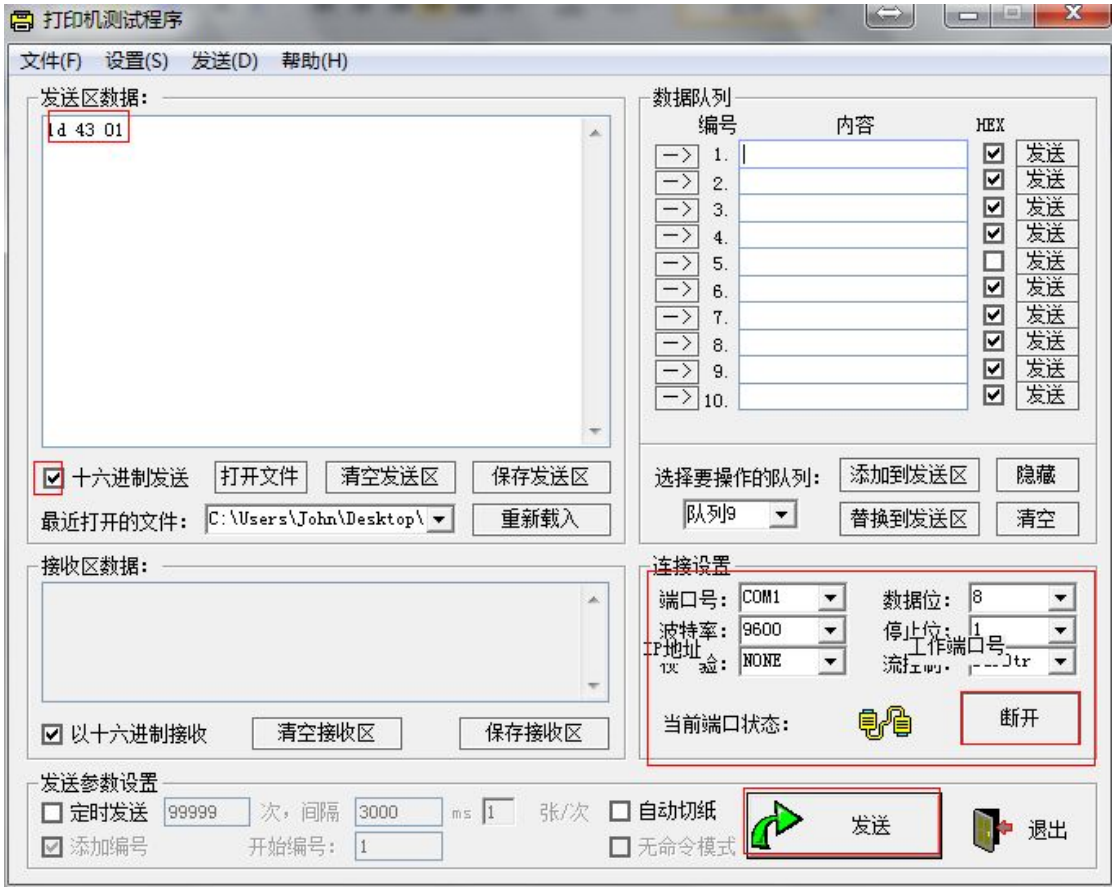

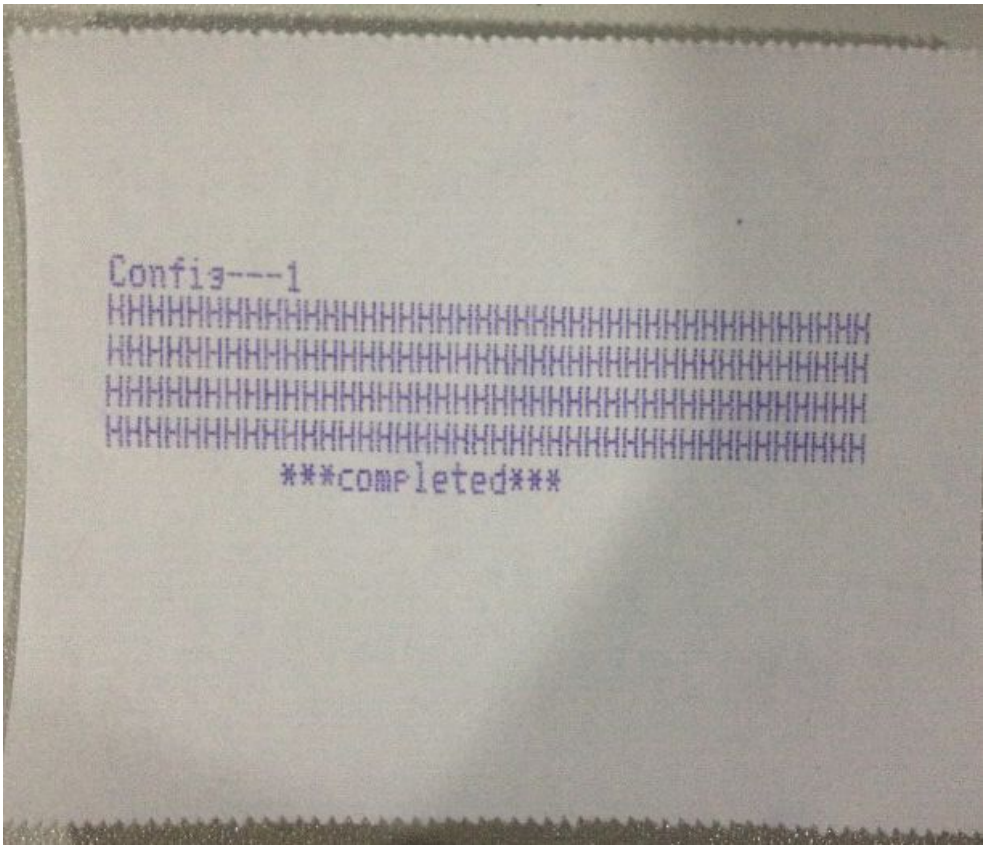

4、设置完毕，如要继续使用驱动，则将驱动里面的端口改回 com1 即可。